

reer

BABYKOSTWÄRMER
ECOSTAR
turbo

ArtNr.: 3514



1. Übersicht der Sicherheits und Pflegehinweise

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen reer Babykostwärmers. Wir sind sicher, Sie werden lange Zeit Freude an der Qualität unseres Produktes haben. Bitte lesen Sie sich die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Nehmen Sie sich für die erste Benutzung bitte genügend Zeit. Die Bedienungsanleitung muss stets zusammen mit dem Produkt aufbewahrt und vor Gebrauch gelesen werden.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit um die Sicherheitshinweise gründlich zu lesen. Befolgen Sie die Anweisungen der Anleitung, da anderenfalls die Gefahr besteht, dass das Gerät beschädigt wird oder sich im schlimmsten Fall Ihr Kind, Sie selbst oder andere Menschen in Gefahr gebracht oder verletzt werden.

WICHTIG:
Nur wenn alle der hier aufgeführten Punkte gewährleistet sind, dürfen Sie den reer Babykostwärmer bedenkenlos verwenden

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Benutzen Sie den Artikel nur zu dem vorgesehenen Zweck und beachten Sie die Sicherheitshinweise.
- Bei Anzeichen von Mängeln nicht verwenden.
- Funktion (insbesondere Drehregler für die Temperaturregelung) regelmäßig überprüfen.
- Beseitigen Sie vor der ersten Verwendung sämtliches Verpackungsmaterial sowie nicht verwendete Bauteile, damit sich Ihr Kind nicht verletzen oder etwas verschlucken kann.
- Gerät nur an Stromspannungen gemäß Typenschild am Geräteboden anschließen
- Gerät nicht innerhalb der Reichweite von Kindern benutzen. Netzkabel sichern und darauf achten, dass nicht versehentlich daran gezogen wird und das Gerät dadurch zu Boden fällt.
- Kinder erkennen die Gefahr nicht, die beim Umgang mit elektrischen Geräten entstehen kann. - Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund Ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, sollten diese Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.
- Zum Betrieb muss das Gerät auf eine trockene und ebene Fläche gestellt werden.
- Gerät niemals in Wasser oder anderen Flüssigkeiten tauchen und nicht in der Spülmaschine reinigen, sondern mit einem mit Wasser und Spülmittel befeuchteten Tuch reinigen und abwischen
- Das Gerät niemals ohne Wasser betreiben und niemals herumtragen, solange es in Betrieb ist.
- Gerät nach dem Gebrauch von der Stromversorgung trennen, um unbeabsichtigtem Dauerbetrieb zu vermeiden.
- Gerät nicht verwenden, wenn es selbst oder das Netzkabel beschädigt wurde
- Reparaturen dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu erheblichen Gefahren für den Benutzer führen
- das gilt auch für das Auswechseln des Netzkabels
- Kontaktieren Sie uns bei Fragen unter: service@reer.de

2. Sicherheitshinweise für die Wartung und Pflege

reer

Wartung und Pflegehinweise

- Trennen Sie vor der Reinigung das Gerät unbedingt von der Stromversorgung!
- Reinigen Sie das Gerät nicht im heißen Zustand!
- Benutzen Sie zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Gegenstände, da dadurch die Geräteflächen angegriffen werden.
- Benutzen Sie zum Reinigen den reer-Bio-Entkalker.


Hinweise zum Umweltschutz:



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wieder verwendbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

3. Beschreibung und Inhalt

- a) Gläschenheber b) 12 Volt Adapter
c) Dampfring mit Messbecher d) Behälter (Grundgerät)
e) Drehknopf und Signalleuchte

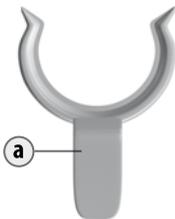

4. Erwärmen von Babyflaschen und Gläsern

Mit dem Gerät lassen sich Babyflaschen und -gläsern zuverlässig und komfortabel aufwärmen. Das Wasser wird durch eine Heizplatte im Geräteboden erhitzt und gibt seine Wärme über den Wasserdampf an das zu erwärmende Nahrungsmittel ab. Nach Erreichen der zuvor eingestellten Temperatur, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

ACHTUNG:

Stellen Sie das Gerät immer auf eine trockene und ebene Fläche.

Achten Sie darauf, dass beim Betrieb des Gerätes genug Wasser im Behälter ist.

HINWEIS:

Erwärmen Sie Fläschchen, wenn sie mit dem Sauger verschlossen sind.

Die Symbole auf der stufenlosen Skala sind Anhaltspunkte zur Temperatureinstellung je nach Nahrungsmenge, Konsistenz, Fläschchenmaterial und Raumtemperatur.



1	minimal
2	Fläschchen mit Inhalt Raumtemperatur
3	Fläschchen mit Inhalt Kühlschranktemperatur
4	Gläsern
5	Betrieb im Auto mit 12V Adapter

Inbetriebnahme



Stellen Sie das Babyfläschchen oder Glas in das Gerät und geben Sie mit dem im Dampfring integrierten Messbecher die erforderliche Wassermenge (20 ml) in den Behälter des Gerätes.

Achtung: Schrauben Sie den Deckel von dem zu erwärmenden Gläsern ab und entfernen Sie alle vorhandenen Etiketten und Aufkleber, damit sich diese nicht beim Erwärmen lösen.

Setzen Sie den Dampfring auf das Gerät und verbinden den Stecker mit dem Stromnetz. Wählen Sie die gewünschte Temperatureinstellung (siehe Tabelle links), abhängig von Füllmenge und Temperatur des Gläserns oder Fläschchens. Drücken Sie zum Starten des Aufwärmvorganges den Drehknopf.



Die rote Betriebsleuchte geht an. Diese signalisiert Ihnen, dass das Gerät in Betrieb ist. Die Betriebsleuchte erlischt nach ca. 4 Minuten, in Abhängigkeit der gewählten Heizstufe, die gewünschte Nahrungstemperatur ist erreicht. Warten Sie ca. 30 Sekunden bevor Sie den Dampfring abnehmen.

Entnehmen Sie das Fläschchen oder Gläsern aus dem Babykostwärmer mit Hilfe des Gläsernhebers. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz!

Achtung: Bevor Sie dem Kind die erwärmte Nahrung geben, prüfen Sie unbedingt erst die Temperatur des Inhaltes auf Ihrer Handgelenkinnenseite. Rühren Sie den Inhalt des Gläserns um, damit die Wärme gleichmäßig verteilt wird.

Mit dem Babykostwärmer können erwärmte Flaschen und Gläsern über eine kurze Dauer warmgehalten werden. Starten Sie je nach Bedarf den Aufwärmvorgang mit einer niedrigeren Temperatureinstellung erneut. Aus hygienischen Gründen dürfen Sie Babynahrung nicht länger als eine Stunde warmhalten, da sich sonst gefährliche Bakterien entwickeln können.

5. Erwärmen von Babynahrung unterwegs

reer

Dem Babykostwärmer liegt ein Stecker-Adapter bei. Mit diesem ist es Ihnen möglich das Gerät an eine 12 Volt Spannungsquelle (z.B. Den Zigarettenanzünder in Ihrem Auto) anzuschließen. So können Sie auch unterwegs die Nahrung für Ihre Kleinen schnell und bequem erwärmen.

Achtung: Das Gerät darf nicht während der Fahrt betrieben werden.

Unterwegs



Geben Sie 20 ml Wasser in den Behälter des Babykostwärmers und stellen Sie das zu erwärmende Fläschchen oder Gläschen in den Behälter. Entfernen Sie eventuell vorhandene Etiketten und den Deckel.

Stecken Sie den Adapter auf den regulären Stecker des Gerätes.



Achtung: Der Adapter ist mit einem Metallstift gesichert und ist nur in einer Position zu verwenden

ACHTUNG:

Die Benutzung des Gerätes schwächt die Autobatterie.

HINWEIS:

Einige Zigarettenanzünder funktionieren nur bei eingeschalteter Zündung.



Wählen Sie mit dem Drehknopf die Erwärmfunktion im Auto an



Drücken Sie den Drehknopf mindestens 3 Sekunden um den Vorgang zu starten.

Die rote Betriebsleuchte geht an. Diese signalisiert Ihnen, dass das Gerät in Betrieb ist. Wenn die Signalleuchte erlischt, ist die gewünschte Temperatur erreicht.



Warten Sie mindesten 30 Sekunden bevor Sie den Dampfiring abnehmen, da auf Grund der hohen Resttemperatur Verbrühungsgefahr besteht! Trennen Sie nach Gebrauch das Gerät von der Spannungsquelle.

Entkalkung

Je nach Einsatz und abhängig vom Härtegrad des verwendeten Leitungswassers bilden sich Kalkablagerungen auf dem Verdampferteil am Boden des Gerätes. Um eine einwandfreie Funktion des Gerätes aufrecht zu erhalten, müssen die Kalkränder regelmäßig entfernt werden.

HINWEIS:

Bei geringen Kalkablagerungen empfehlen wir die unten beschriebene Verwendung von Haushaltsessig. Bei stärkeren Ablagerungen müssen handelsübliche Kalklösungsmittel verwendet werden - dabei sind in jedem Fall die Hinweise des Herstellers zu beachten.

Entkalken mit klarem Essig: 100 ml heißes Wasser mit 100 ml Essig mischen, dann in das Verdampferteil am Boden des Gerätes gießen. Ca. 30 Minuten einwirken lassen, dann ausgießen. Ausspülen und anschließend mit einem feuchten Tuch auswischen.

Wichtig: Keine scheuernden Reinigungsmittel oder Topfreiniger verwenden.

Bei Verwendung von Entkalkern oder Zitronensäure die Reinigungslösung bitte nicht einkochen lassen! Nach kurzem Aufkochen ausschalten oder Stecker ziehen. Gerät gründlich ausspülen.

Haben Sie noch Fragen oder benötigen technische Unterstützung?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Ihre Kommentare und Meinungen sind für uns ebenfalls sehr hilfreich um unsere Produkte laufend zu verbessern, so dass diese Ihren und den Ansprüchen Ihres Babys optimal gerecht werden.

Sie erreichen uns werktags von 08.00 bis 17.00 Uhr unter der Servicehotline:

+49 (0)700 / 733 746 24 (0,12 Euro / Min - aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)

Sie können uns auch per E-Mail kontaktieren: service@reer.de

Alle technischen Daten, Informationen sowie Eigenschaften des in diesem Werk beschriebenen Produktes wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung. Die von reer bereitgestellten Informationen sollten korrekt und zuverlässig sein. Die Firma reer übernimmt dennoch keinerlei Haftung für mögliche Fehler in diesem Dokument und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen am Produktdesign beziehungsweise an den Spezifikationen vorzunehmen.

Vervielfältigung und Weitergabe von Informationen aus diesem urheberrechtlich geschützten Werk in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, grafisch, elektronisch oder mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen auf Band oder Speichern in einem Datenabfragesystem – auch auszugsweise – bedürfen einer vorherigen schriftlichen Genehmigung der Firma reer.

reer GmbH, Postfach 1639, 71206 Leonberg, www.reer.de

Alle Rechte sowie Änderungen in Technik und Design vorbehalten.