

Instruction manual


Bubble generator



1


Always use new batteries!

Unscrew in this direction.

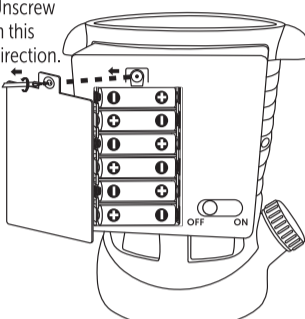

Batteries to be changed only by an adult. Unscrew panel, lift off door and replace batteries. Replace door and turn screw to lock. Requires 6 x AA (1.5V) batteries (not included).

Avoid getting water into batteries compartment at all times.


BATTERY EXCHANGE:
Batteries not included. Battery exchange: Only use the batteries specified (6 x 1.5V LR6 (AA))! Put positive and negative pole in the right place! Remove empty batteries from the toy. Non-rechargeable batteries must not be recharged. Before charging remove rechargeable batteries from the toy. Rechargeable batteries must be charged under adult supervision only. Do not use different types of batteries and do not mix new and used batteries. Do not short-circuit connector clips. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
 Electrical appliances are valuable products and must not be disposed of with other household waste when they reach the end of their serviceable life! Help us to protect the environment and respect our resources by handing this appliance over to an appropriate collection facility for recycling. Questions related to this matter should be directed to the organisation responsible for waste disposal or your specialist retailer.

WARNING

- Never insert fingers into rotating parts inside the bubble machine.
- Keep bubble machine away from head, eyes, face and hair.
- Play only under competent adult supervision.
- The bubble machine may make surfaces slippery. Never walk or play on those surfaces.
- Remove all packaging ties before playing. Keep packaging ties away from children.


Important: Wipe and clean bubble machine after use with damp cloth. Never immerse unit into water.

2

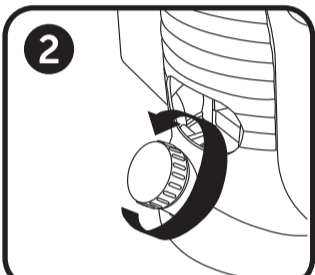


Unscrew the cap.

3

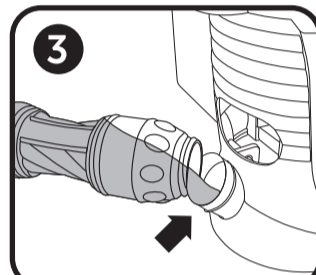


Slowly pour solution into the machine's solution container.

4

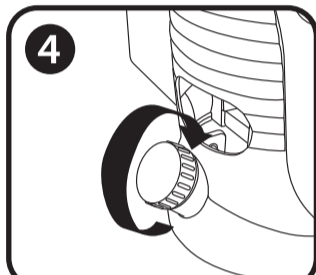

Screw the cap back on.

5




Flick the switch to ON to make thousands of bubbles.

Bubble solution is not included. Pour in bubble solution until the machine is completely filled. Make sure the solution does not overflow when pouring.

After it's turned on, please be patient. Allow the machines to prime for 5 minutes. Watch it blow thousands of bubbles high in the air!


CLEANING:

1

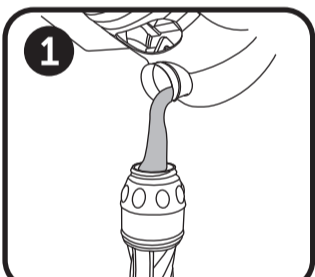


After each play, pour all solution out of the machine.

2

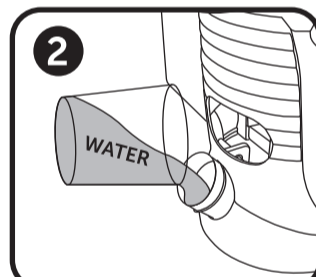


Slowly pour clean water into the machine's solution container.

3




Turn ON the machine for 3 minutes, allow the machine to self-clean the inside. (This prevents the inside tubes and pump from clogging up.)

4

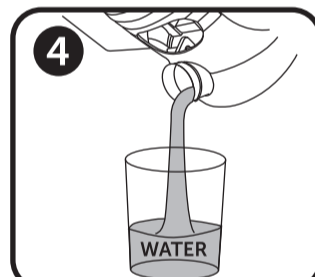


Turn OFF the machine, pour all the water out.


PRECAUTIONS:

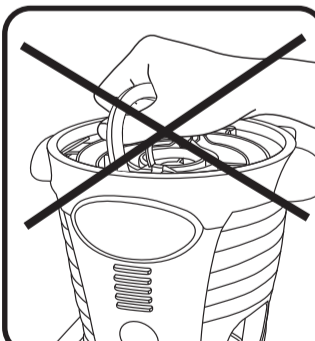

Never lift the machine by the rotating rings. This will damage the machine!

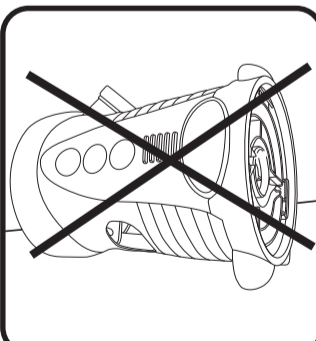

Always keep bubble machine upright, do not tip over bubble machine, it will damage the machine.

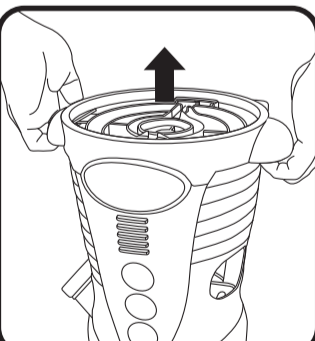

Always lift the machine by the two handles on the side.

Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard due to small parts. Keep the instruction manual for any possible future correspondence. All clips, binders, rubber bands, plastic bags and other packing materials are not part of the toy. Please remove them before giving the toy to your child.



Batch no. 201512153797285

Manufactured for:
myToys.de GmbH
Potsdamer Straße 192
10783 Berlin
Germany

Bedienungsanleitung

Seifenblasmaschine



1
Zum Öffnen in diese Richtung drehen.

Bitte benutzen Sie immer neue Batterien!

Batterien dürfen nur durch Erwachsene gewechselt werden. Schrauben Sie das Batteriefach auf, heben Sie den Deckel heraus und wechseln Sie die Batterien. Legen Sie den Deckel zurück auf das Batteriefach und schrauben Sie den Deckel fest. Benötigte Batterien: 6 x AA (1.5 V LR6), Batterien nicht enthalten.

Vermeiden Sie zu jeder Zeit, dass Wasser in das Batteriefach gelangt.

BATTERIEWECHSEL:

Benötigt 6 x 1.5Volt LR6 (AA) Batterien, Batterien im Lieferumfang nicht enthalten. Batteriewechsel: Verwenden Sie ausschließlich die dafür festgelegten Batterien! Legen Sie sie so ein, dass die positiven und negativen Pole an der richtigen Stelle sind. Entfernen Sie leere Batterien aus dem Spielzeug. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug herauszunehmen. Wiederaufladbare Batterien dürfen ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen von Batterien und setzen Sie nicht gleichzeitig neue und gebrauchte Batterien ein. Schließen Sie die Verbindungsstege nicht kurz. Mischen Sie nicht neue und alte Batterien. Mischen Sie nicht Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) und wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien.

Elektrogeräte sind Wertstoffe und gehören am Ende der Laufzeit nicht in den Hausmüll! Helfen Sie uns bei Umweltschutz und Ressourcenschonung und geben Sie dieses Gerät gemäß Ihren gesetzlichen Pflichten bei den entsprechenden Rücknahmestellen ab, da nur dort eine fachgerechte und umweltschonende Entsorgung möglich ist. Fragen dazu beantwortet Ihnen die für die Abfallbeseitigung zuständige Organisation oder Ihr Fachhändler.

ACHTUNG

- Stecken Sie niemals Ihre Finger in die rotierenden Teile im Inneren der Seifenblasmaschine.
- Halten Sie die Seifenblasmaschine von Köpfen, Augen, Gesichtern und Haaren fern.
- Lassen Sie Ihre Kinder nur unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen.
- Die Seifenblasmaschine kann Oberflächen wie Fußböden rutschig machen. Laufen oder spielen Sie nie auf rutschigen Oberflächen.
- Bitte entfernen Sie alle Verpackungselemente bevor Kinder damit spielen.

Wichtig: Nach dem Gebrauch reinigen Sie die Seifenblasmaschine mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie die Seifenblasmaschine niemals in Wasser.

2

Öffnen Sie den Verschluss.

3

Füllen Sie die Seifenblaslösung langsam in den Vorratsbehälter der Seifenblasmaschine.

Die Seifenblaslösung ist nicht enthalten. Befüllen Sie die Seifenblasmaschine mit Seifenblaslösung bis sie vollständig gefüllt ist. Stellen Sie sicher, dass keine Seifenblaslösung beim Einfüllen überläuft.

4

Verschließen Sie den Verschluss.

5

Drücken Sie den Schalter zum Ein- und Ausschalten der Seifenblasmaschine, um tausende Seifenblasen zu bekommen.

Haben Sie bitte nach dem Einschalten etwas Geduld. Geben Sie der Seifenblasmaschine 5 Minuten Vorbereitungszeit. Danach pustet die Seifenblasmaschine tausende Seifenblasen hoch in die Luft!

REINIGUNG:

1

Schütten Sie nach jedem Gebrauch die restliche Seifenblaslösung aus der Seifenblasmaschine.

2

Füllen Sie langsam sauberes Wasser in den Seifenblasenbehälter der Maschine.

3

Schalten Sie die Seifenblasmaschine für 3 Minuten an, die Seifenblasmaschine reinigt sich so selbst. (Dies verhindert ein Verstopfen der Pumpe und Leitungen im Inneren der Seifenblasmaschine).

4

Schalten Sie die Seifenblasmaschine aus und schütten Sie das Wasser aus dem Behälter.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Heben Sie die Seifenblasmaschine niemals an den rotierenden Ringen hoch. Das würde die Seifenblasmaschine beschädigen.

Stellen Sie die Seifenblasmaschine immer aufrecht hin. Kippen Sie die Seifenblasmaschine nicht, ein Neigen der Seifenblasmaschine beschädigt diese.

Heben Sie die Seifenblasmaschine nur an den zwei seitlichen Griffen an.

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung für Kommunikationszwecke auf. Bitte entfernen Sie alle Verpackungselemente bevor Kinder damit spielen.

CE

Chargen-Nr. 201512153797285

Hergestellt für:
myToys.de GmbH
Potsdamer Straße 192
10783 Berlin
Germany