


EntenQuatsch



Geeignet für Kinder ab 3 Jahren

AUFBAUANLEITUNG

INHALT:

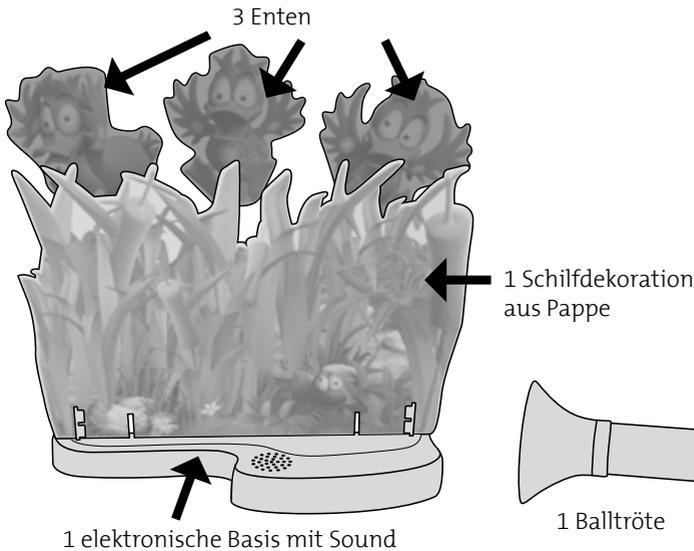

3 Bälle

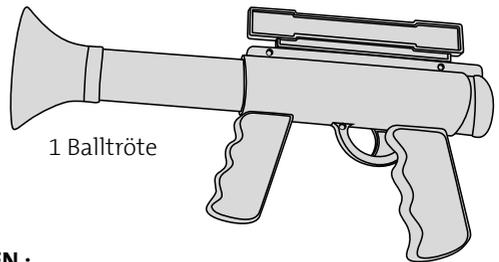

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN BATTERIEN :

- Die Klemmen einer Batterie oder eines Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Batterien, die keine Akkus sind, nicht wieder aufladen.
- Wiederaufladbare Akkus dürfen nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Akkus sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Batterien sind vorschriftsmäßig zu entsorgen. Sie dürfen weder verbrannt werden, noch gehören sie in den Hausmüll.
- Verbrauchte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Unterschiedliche Batterie- und Akku-Typen oder neue und verbrauchte bzw. alte Batterien und Akkus nicht mischen.
- Die Batterien und Akkus unter Beachtung der Polarität einsetzen.
- Die Batterien und Akkus aus dem Spielzeug nehmen, wenn es länger Zeit nicht benutzt wird.
- Nur den empfohlenen Batterietyp verwenden.
- Diese Anleitung für späteres Nachlesen aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthält.


EINLEGEN DER BATTERIEN

Lösen Sie die Schrauben des Deckels des Batteriefachs unter der elektronischen Basisstation und nehmen Sie den Deckel ab. Setzen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität ein.

Setzen Sie 3 Batterien AA ein (nicht im Lieferumfang inbegriffen)


Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter (ON/OFF) unter der Basisstation auf EIN (ON).

Überprüfen Sie die Position der Batterien, wenn nichts passiert.

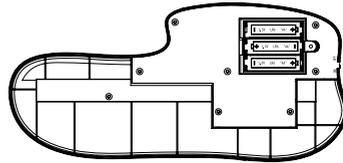


MONTAGE DER BASIS

Klicke die Enten in die Vorrichtung, sodass sie aufrecht stehen können.

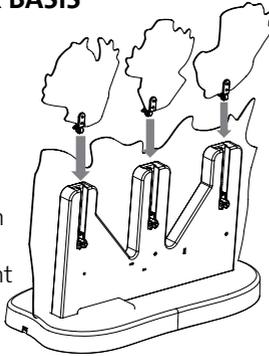


Stecke das Schilf aus Pappe ein und bringe die Sticker an.

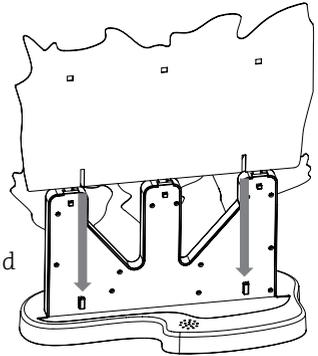

DIE BALLTRÖTE

- 1 Immer nur ein Ball in die Tröte laden
- 2 Danach den Abzug nach hinten ziehen
- 3 Jetzt ist die Tröte bereit

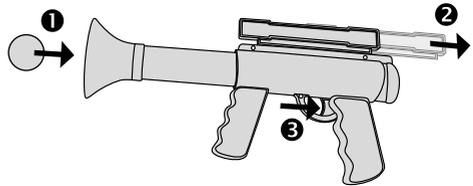

Jetzt kann das Spiel auch schon losgehen. Schalte die Basis ein, nehme ca. 3-4 Schritte Entfernung zur Basis ein und versuche die Enten zu erwischen wenn sie über das Schilf schauen. Wenn du eine Ente erwischt hast, fallen sie quakend nach hinten.

Achtung: Nicht auf die Enten schießen, wenn das Spiel ausgeschaltet ist.



SPLASHTOYS
18 rue de la Côte Frileuse
27640 BREUILPONT France.
Kundenservice : +49 (0) 241 99 79 636 – 0
Ref : 56108
Made in China



ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. Nicht auf Augen oder Gesichter zielen. Nicht auf Tiere oder Personen zielen. Nur die in der Packung enthaltenen Bälle verwenden.