# Kaufladen


Wooden shop

Aufbauanleitung
Assembly instructions




1

## **Bauteile** Components

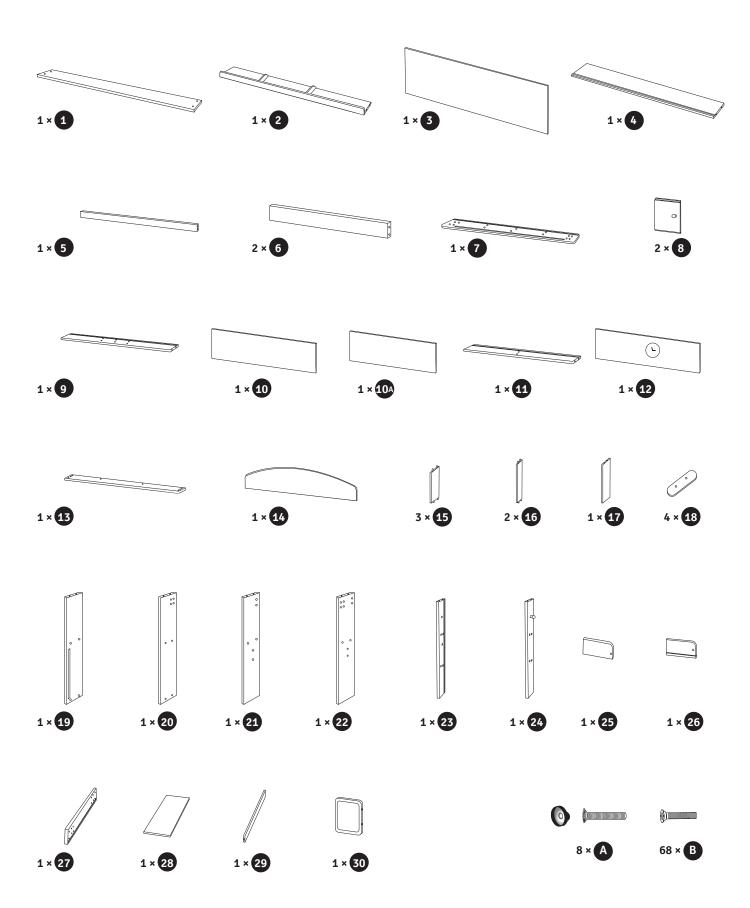

### Aufbau Assembly

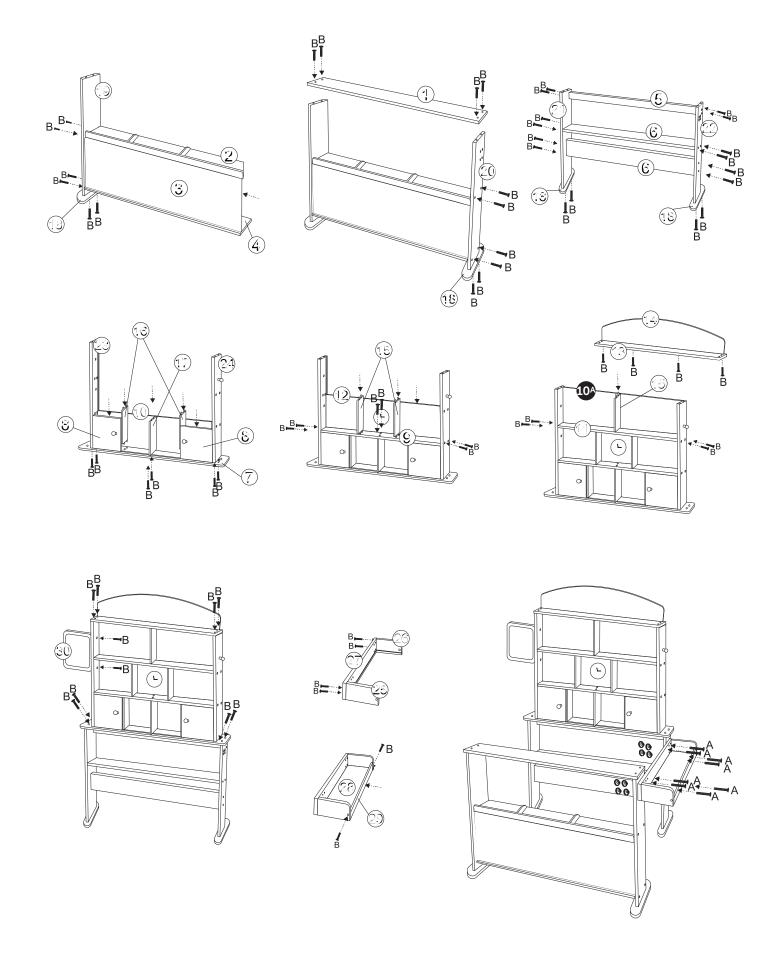

#### DF

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Bitte bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Bitte entfernen Sie alle Verpackungselemente, bevor Kinder damit spielen. Montage nur durch Erwachsene. Es könnte vor dem Zusammenbau eine Gefahr von scharfen Kanten ausgehen. Eine nicht korrekte Montage könnte eine Verletzung der Kinder zur Folge haben. Schrauben können sich bei längerem Gebrauch lösen. Bitte kontrollieren Sie die Schrauben regelmäßig und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach. Der Kaufladen sollte nicht freistehend, sondern an einer Wand aufgebaut werden, um ein Umkippen zu vermeiden.

#### ΕN

Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard due to small parts. Keep the packaging for any possible future correspondence. All clips, binders, rubber bands, plastic bags and other packaging material are not part of the toy. Please remove them before giving the toy to your child. To be assembled by adults only. Sharp edges may present a risk prior to assembly. Incorrect assembly could result in injury to children. Screws can become loose when used over a prolonged period. Please check the screws on a regular basis and tighten them if necessary. The shop should not be set up free-standing but rather against a wall in order to prevent it from tipping over.

Hergestellt für/Manufactured for: myToys.de GmbH Potsdamer Straße 192 10783 Berlin Germany

Artikelnummer: 4758419 Chargen-Nr.: 201607154758419



