

Küchenspüle

Kitchen Sink



Aufbau- und Gebrauchsanleitung


Assembly and user instructions

Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.


Please read instruction manual carefully before use.

myToys


DE

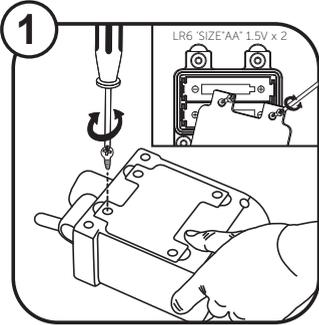


Achtung! Das Einlegen und der Austausch der Batterien ist ausschließlich von Erwachsenen vorzunehmen. Das Batteriefach befindet sich am Pumpenelement. Lösen Sie die Abdeckung mit dem Schraubenzieher. Legen Sie zwei "AA"-Batterien (vorzugsweise Alkali) entsprechend der markierten Polung ein. Verschließen Sie das Batteriefach mit dem Deckel und ziehen Sie die Schrauben wieder an. **Wenn Sie die Batteriefachabdeckung schließen, achten Sie darauf, die Schraube fest anzuziehen, um zu verhindern, dass Wasser eintritt.**

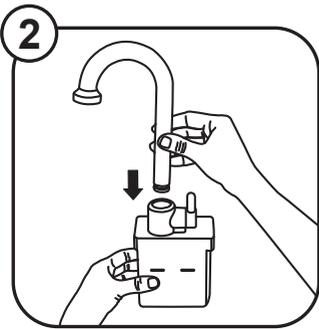


Schieben Sie den Wasserhahn in das Pumpelement, bis er einrastet. Schieben Sie den Hebel am Hahn nach oben, um das Gerät auszuschalten.

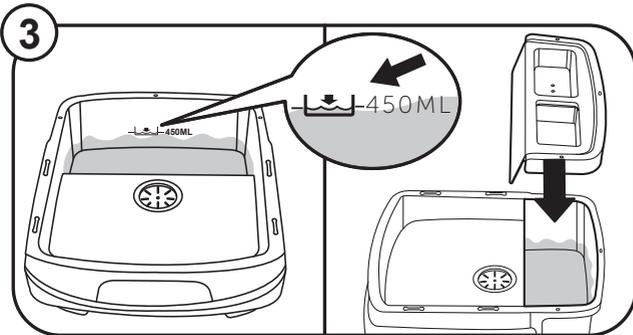


Gießen Sie Wasser in das Spülbecken bis zur Mindestmarkierung von 450 ml. Fixieren Sie die Abdeckung im Becken.

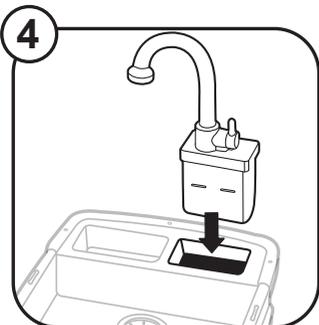

Stecken Sie Wasserhahn und Pumpe in das Spülbecken und drücken Sie, bis die Teile einrasten.

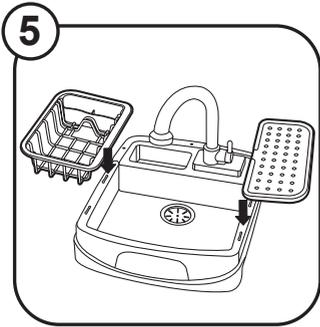

Befestigen Sie das Trockengestell links am Becken, die Arbeitsfläche rechts.

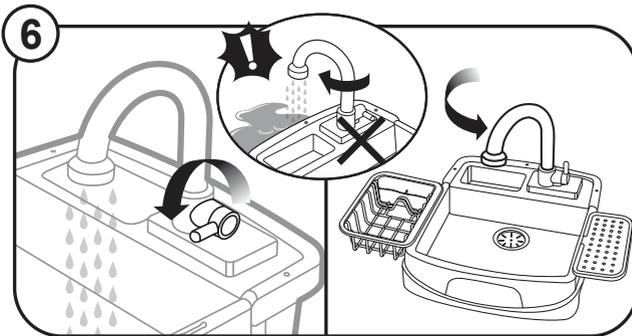

Ziehen Sie den Hebel am Hahn nach vorn, um die Pumpe zu aktivieren. Bewegen Sie den Wasserhahn, um das Becken und das Trockengestell mit Wasser zu besprühen. Das Wasser läuft unter der Beckenabdeckung ab. (Tipp: Wiederholen Sie den Vorgang, wenn 8 Sekunden, nachdem der Hebel gezogen wurde, kein Wasser kommt oder legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.)



Geschirr und Gemüse werden gründlich abgespült und zum Trocknen ins Trockengestell gelegt. Schieben Sie den Hebel am Hahn nach oben, um das Gerät abzuschalten.


Hinweise: Wenn das Wasser aufhört zu fließen.

7.1 - Prüfen Sie, ob der Wasserstand die Mindestmarkierung (450 ml) erreicht, machen Sie dann ab Punkt 3 weiter.

7.2 - Halten Sie die Pumpe aufrecht und schütteln Sie sie, um das restliche Wasser in der Pumpe zu entfernen, machen Sie dann ab Punkt 4 weiter.


7.3 - Legen Sie neue Batterien ein, beginnen Sie dann ab Punkt 1.

EN

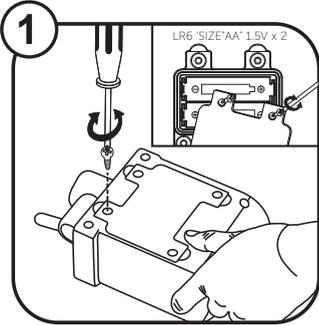


Warning! Only adults should insert and replace the batteries. Locate the battery compartment on the pump component. Loosen the battery cover with a screwdriver. Insert two "AA" batteries (alkaline recommended) to the indicated polarity. Replace the battery cover and tighten all of the screws with a screwdriver.


When closing the battery cover, ensure that the screw is tightened securely to avoid water leakage.

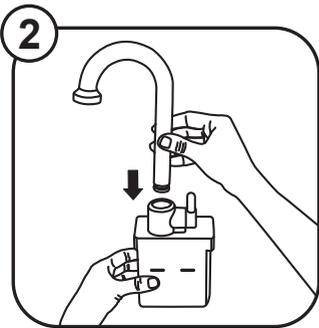


Slot the faucet piece all the way into the pump until you hear a locking sound. Set the power to 'off' by moving the tap lever upwards.

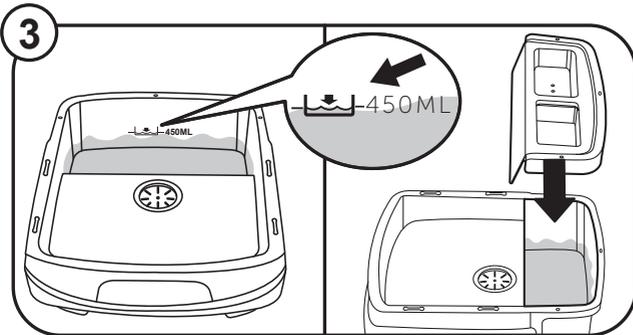


Pour water into the sink up to meet at least the minimum water level 450ML. Secure the sink cover on the top.

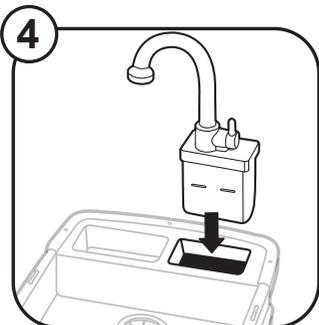

Insert the faucet and pump into the sink, push in until you hear a locking sound.

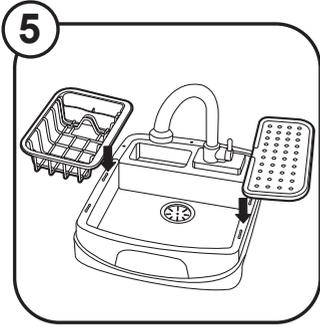

Place the drying rack on the left of the kitchen sink and the worktop to its right.

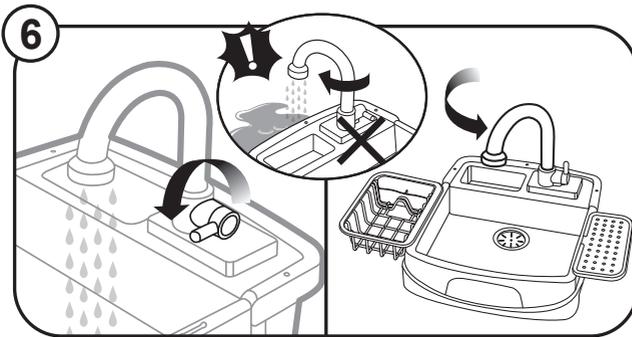

Move the tap lever towards you to activate the pump, move the faucet to the sink and drying rack spraying them with water. The water will eventually run underneath the sink cover. (Tip: Repeat the action if water is not coming out 8 seconds after the lever is pulled, or replace with new batteries where necessary.) Move the tap lever towards you to activate the pump, move the faucet to the sink and drying rack spraying them with water. The water will eventually run underneath the sink cover. (Tip: Repeat the action if water is not coming out 8 seconds after the lever is pulled, or replace with new batteries where necessary.)



Make sure all the utensils are washed and dried out in the drying rack. Adjust the tap lever upwards to turn off the power.

Hints: If water stops flowing,

7.1 - Check that the water level does meet the minimum water level (450ML), then start from point 3.

7.2 - In upright position, shake to empty water residue inside pump, then start from point 4.

7.3 - Replace with new batteries, then start from point 1.

DE: Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Der Artikel ist für das Spielen mit Spielzeuglebensmitteln geeignet. Er ist nicht für den längeren Kontakt mit echten, insbesondere säurehaltigen, fettigen oder flüssigen Lebensmitteln geeignet. Bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Entfernen Sie alle Verpackungselemente, bevor Kinder damit spielen.

Benötigt 2 x AA (1,5V LR6) Batterien. Batterien nicht enthalten.

Batteriewechsel: Verwenden Sie ausschließlich die dafür festgelegten Batterien! Legen Sie sie so ein, dass die positiven und negativen Pole an der richtigen Stelle sind. Entfernen Sie leere Batterien aus dem Spielzeug. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug herauszunehmen. Wiederaufladbare Batterien dürfen ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen von Batterien und setzen Sie nicht gleichzeitig neue und gebrauchte Batterien ein. Schließen Sie die Verbindungsstege nicht kurz. Mischen Sie nicht neue und alte Batterien. Mischen Sie nicht Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) und wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien.

Elektrogeräte sind Wertstoffe und gehören am Ende der Laufzeit nicht in den Hausmüll! Helfen Sie uns bei Umweltschutz und Ressourcenschonung und geben Sie dieses Gerät gemäß Ihren gesetzlichen Pflichten bei den entsprechenden Rücknahmestellen ab! Nur dort ist eine fachgerechte und umweltschonende Entsorgung möglich. Fragen dazu beantwortet Ihnen die für die Abfallbeseitigung zuständige Organisation oder Ihr Fachhändler.

EN: Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard due to small parts. Article is intended for playing with toy food. Article is not suitable for longer exposure to real, especially acidic, greasy or liquid food. Keep the packaging for any possible future correspondence. All clips, binders, rubber bands, plastic bags and other packaging material are not part of the toy. Remove them before giving the toy to your child.

Requires 2 x AA (1,5V LR6) batteries. Batteries not included.

Battery exchange: Only use the batteries specified! Put positive and negative pole in the right place! Remove empty batteries from the toy. Non-rechargeable batteries must not be recharged. Before charging, remove rechargeable batteries from the toy. Rechargeable batteries must be charged under adult supervision only. Do not use different types of batteries and do not mix new and used batteries. Do not short-circuit connector clips. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Electrical appliances are valuable products and must not be disposed of with other household waste when they reach the end of their serviceable life! Help us to protect the environment and respect our resources by handing this appliance over to an appropriate collection facility for recycling. Questions related to this matter should be directed to the organisation responsible for waste disposal or your specialist retailer.

Hergestellt für/Manufactured for:
myToys.de GmbH
Potsdamer Straße 192
10783 Berlin
Germany

Artikelnummer: 15031137
Chargen-Nr.: HW2015031137

