

Basketballständer

Basketball stand


Aufbau- und Gebrauchsanleitung
Assembly and user instructions

Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.
Please read the instruction manual carefully before use.

myToys

Bauteile


Components

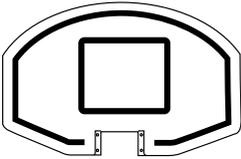

1 × 1



2 × 1

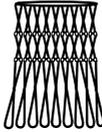


3 × 1




4 × 1




5 × 1

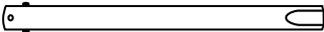

6 × 1

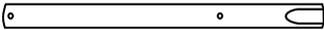


7 × 1

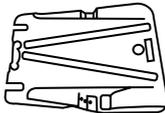

8 × 1



9 × 1

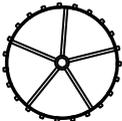

10 × 2



11 × 1



12 × 1



13 × 1



14 × 4




15 × 4



16 × 1




17 × 1

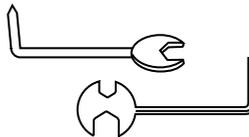

18 × 2







Aufbau Structure

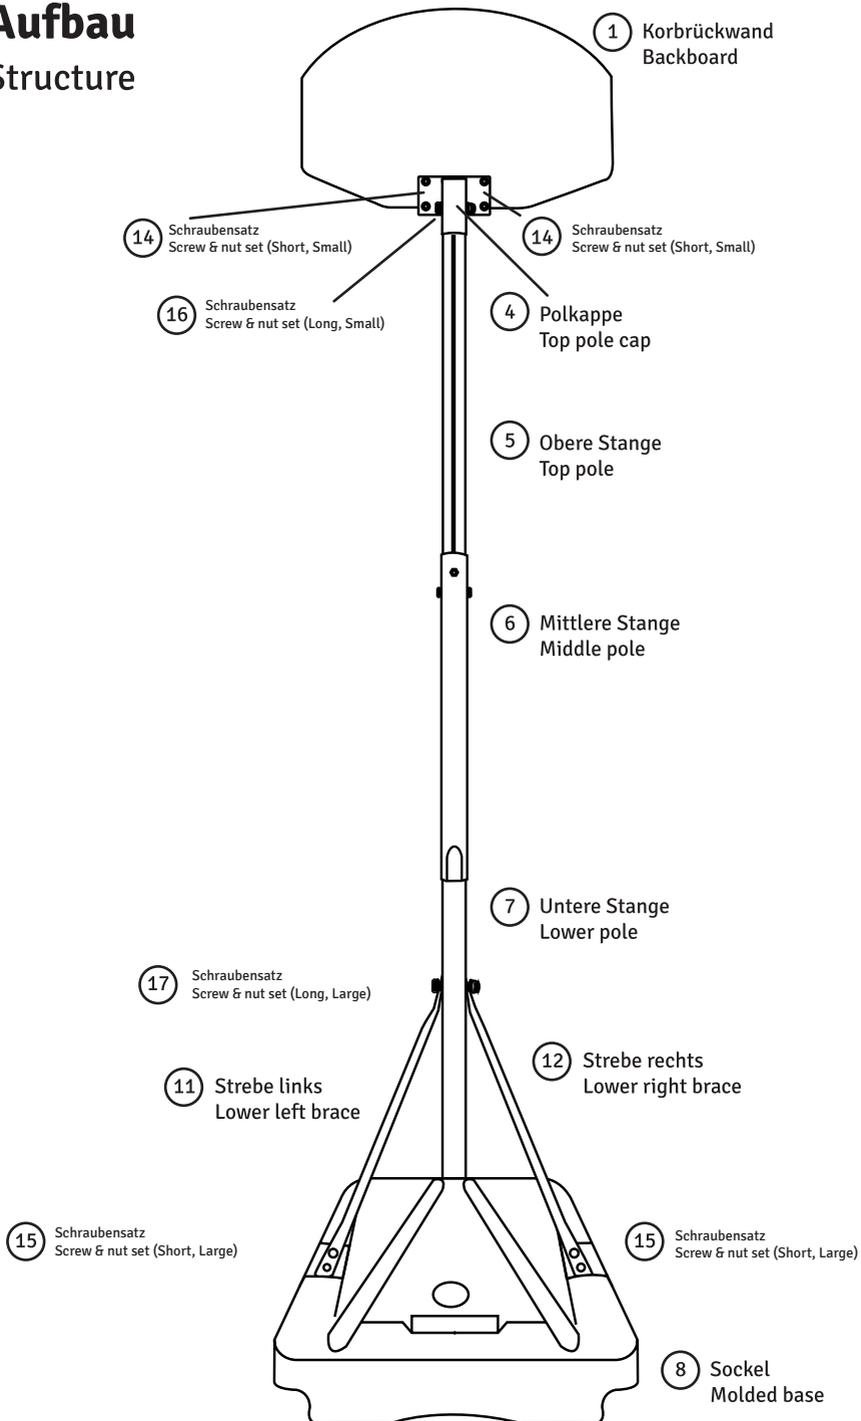

Montage

Bevor Sie mit der Montage beginnen, platzieren Sie den Sockel des Basketballständers auf einem flachen, ebenen Untergrund ohne spitze oder scharfe Gegenstände, die ihn beschädigen könnten.

1. Befestigen Sie das Netz (3) am Korbring (2), indem Sie es an den metallischen Haken am Ring einhängen.
2. Legen Sie den Korbring (2) auf die Vorderseite der Korbrückwand (1) und die Polkappe (4) auf die Rückseite, verbinden Sie die Bauteile mit den vier Schraubensätzen (14). Schieben Sie nun die obere Stange (5) mit dem gelochten Ende in die Polkappe (4) und verbinden die Bauteile mit dem Schraubensatz (16). Achten Sie hierbei darauf, dass sich die Einkerbung der oberen Stange (5) auf der Rückseite befindet.
3. Die untere Stange (7) zeigt mit dem eckigen Ende nach oben. Stecken Sie das eckige Ende der mittleren Stange (6) komplett auf das eckige Ende der unteren Stange (7). Achten Sie hierbei darauf, dass die beiden seitlichen Schrauben am oberen Ende der mittleren Stange (6) auf den gleichen Seiten wie die den vorgebohrten Löchern der unteren Stange (7) liegen.
4. Montieren Sie die Räder (10) und die untere Stange (7) am Sockel, indem Sie die Achse (9) an einer Seite des Sockels (8) einführen und durch die Löcher der Räder (10) und der unteren Stange (7) schieben. Achten Sie hierbei darauf, dass die einzelne Schraube am oberen Ende der mittleren Stange (6) nach hinten zeigt.
5. Legen Sie die Streben (11 und 12) mit dem oberen Ende an die Seiten der unteren Stange (7) und befestigen diese dort mit dem Schraubensatz (17). Die unteren Enden der Streben werden jeweils mit zwei Schraubensätzen (15) am Sockel befestigt.
6. Lösen Sie die drei Schrauben am oberen Ende der mittleren Stange (6), bis Sie die obere Stange (5) mit montierter Korbrückwand (1) und nach hinten zeigender Kerbe mindestens 17 cm einführen können. Stabilisieren Sie die obere Stange nun, indem Sie die drei Schrauben festziehen.

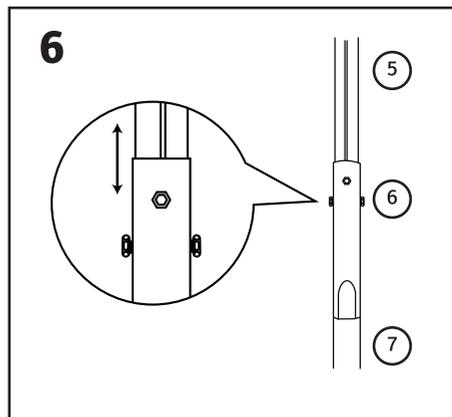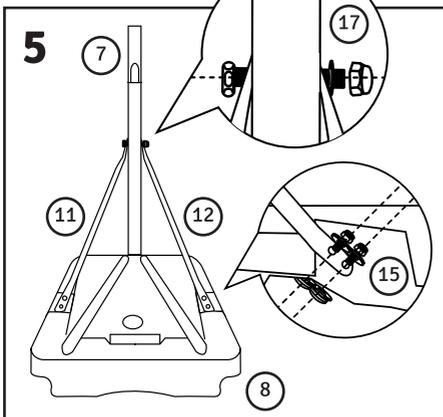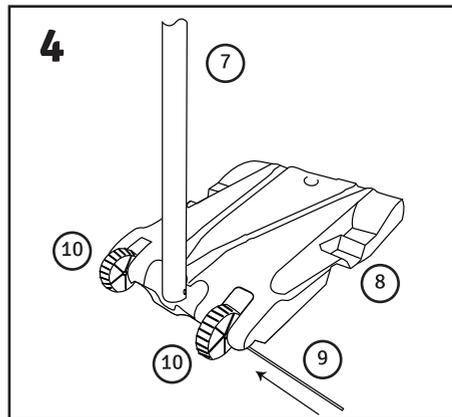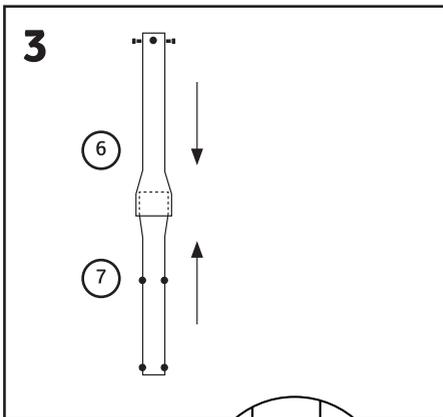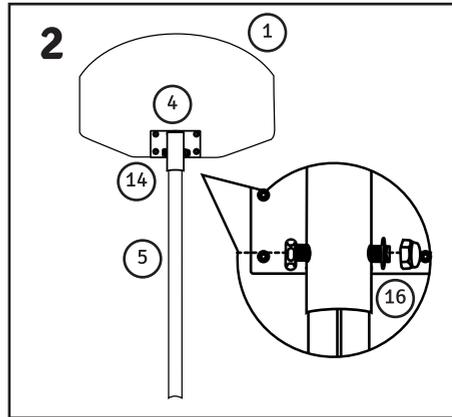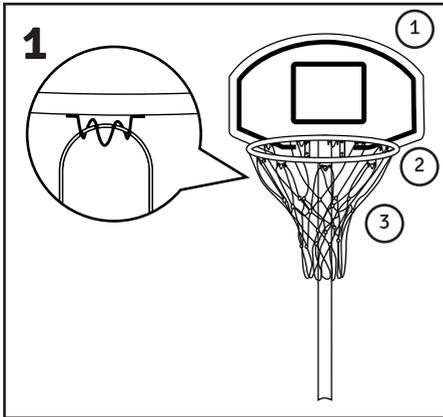


Haben Sie alle Teile montiert und die Schrauben festgezogen, füllen Sie den Sockel des Basketballständers mit Wasser oder Sand und verschließen die Öffnung mit dem Verschluss (13).

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie den Basketballständer auf einen festen und ebenen Untergrund.
- Prüfen Sie vor Benutzung des Basketballständers, ob alle Verbindungen fest angezogen sind und prüfen Sie dieses später wiederholt!
- Füllen Sie immer den Fuß mit Wasser oder Sand, damit die Stabilität des Basketballständers gewährleistet ist und nicht nach vorne fällt.
- Lassen Sie Kinder nie in unmittelbarer Nähe des Trainingsgeräts ohne Aufsicht spielen oder das Gerät montieren.
- Benutzen Sie den Basketballständer nie in der Nähe von Wasser oder lassen Sie ihn nicht im Regen draußen stehen.
- Tragen Sie zum Training geeignete Kleidung. Die Kleidung muss so beschaffen sein, dass diese nicht aufgrund ihrer Form während des Trainings irgendwo hängen bleiben kann. Tragen Sie immer Sportschuhe und trainieren Sie nie mit nackten Füßen, Sandalen, Strumpfhosen oder Strümpfen.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, dass der Basketballständer funktionsfähig ist und benutzen Sie ihn nicht, wenn er nicht einwandfrei funktioniert.
- Wenn Sie sich schlecht fühlen, stoppen Sie sofort das Training.
- Kontrollieren Sie den Basketballständer regelmäßig nach defekten Teilen und tauschen Sie sie aus.
- Verwenden Sie den Basketballständer nur für den vorgesehenen Zweck.
- Tragen Sie keinen Schmuck, mit dem Sie am Basketballkorb hängen bleiben können.
- Klettern Sie nicht am Basketballständer herum.
- Hängen Sie sich nicht an den Korb, führen Sie keine Dunks durch, der Basketballständer könnte umkippen.

Transport

Umfassen Sie den mittleren Pfosten mit beiden Händen und fixieren Sie den Sockel mit ihrem linken Fuß. Kippen Sie den Basketballständer in Ihre Richtung, bis Sie ihn mittels der montierten Transportrollen bewegen können. Haben Sie das Gerät an den gewünschten Standort gebracht, dann richten Sie ihn wieder vorsichtig auf.

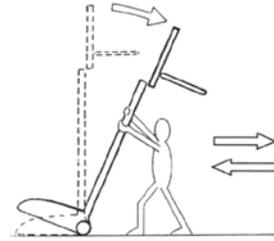

Einstellung der Höhe des Korbbretts

Lösen Sie die drei Schrauben, die die mittlere und obere Stange verbinden und verändern Sie die Höhe. Achten Sie dabei darauf, die Stangen nicht ganz herauszuziehen. Wenn Sie die gewünschte Höhe eingestellt haben, ziehen Sie die Schrauben wieder fest an. Die Rohre müssen mindestens 17 cm ineinander geschoben werden.

Wartung und Lagerung

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem Tuch oder feuchten Lappen und nicht mit speziellen Reinigungsmitteln! Überprüfen Sie das Produkt vor und nach Gebrauch auf Schäden und Verschleißspuren. Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen vor! Sollten Teile beschädigt sein oder scharfe Ecken und Kanten entstanden sein, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden! Nehmen Sie im Zweifel mit unserem Service Kontakt auf (service@myToys.de). Lagern Sie das Produkt an einem sicheren, witterungsgeschützten Ort, so dass es nicht beschädigt werden kann oder Personen verletzen kann.







Entsorgungshinweise

Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu. Fragen beantworten die Entsorgungsunternehmen vor Ort.

Assembly

Before starting the assembly, place the moulded base of the basketball stand on a flat, even surface, avoiding any pointed or sharp objects that could cause damage to the base.

1. Affix the net (3) to the hoop (2) by hanging it onto the metallic hooks around the hoop.
2. Connect the hoop (2) to the front side of the backboard (1) and the top pole cap (4) to the rear side using the four screw and nut sets (14). Insert the end of the top pole (5) with the hole into the top pole cap (4) and connect them with the screw and nut set (16), taking care to ensure the indentation in the top pole (5) is on the rear side.
3. The square end of the lower pole (7) must point upwards. Insert the square end of the middle pole (6) all the way into the square end of the lower pole (7). Make sure both side screws at the top end of the middle pole (6) align with the pre-drilled holes in the lower pole (7).
4. Affix the wheels (10) and the lower pole (7) to the base by inserting the axle (9) on one side of the moulded base (8) and feeding it through the holes in the wheels (10) and the lower pole (7). Make sure the screw at the top end of the middle pole (6) is pointing to the rear.
5. Position the braces (11 and 12) so that the top end of the braces meets the sides of the lower pole (7) and fix in place with the screw and nut set (17). The bottom ends of the braces are attached to the base using two screw and nut sets (15).
6. Loosen the three screws at the top end of the middle pole (6) until you can insert the top pole (5) with mounted backboard (1) by at least 17cm, making sure the groove is facing back. Now stabilise the top pole by tightening the three screws.

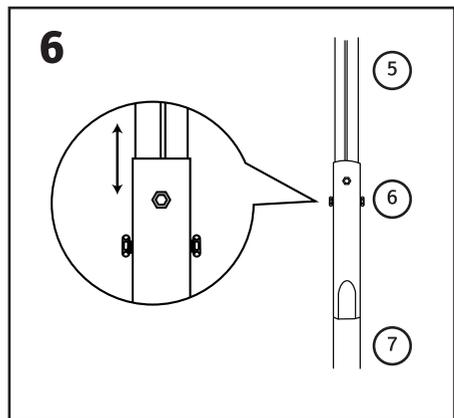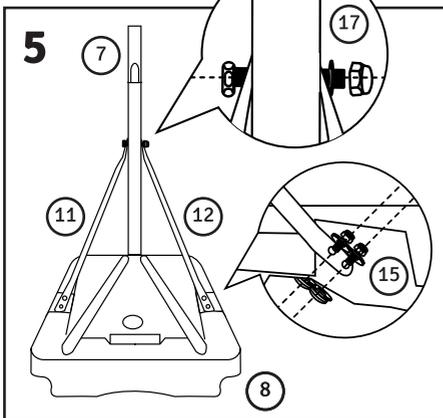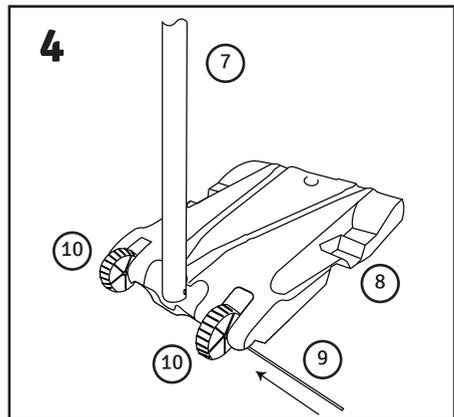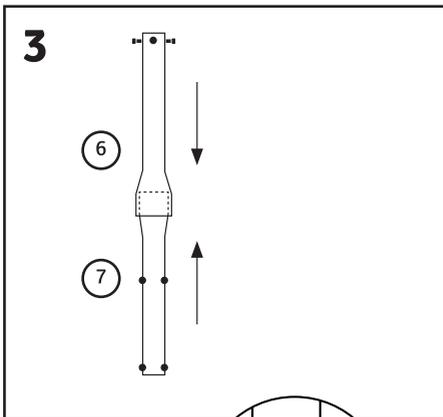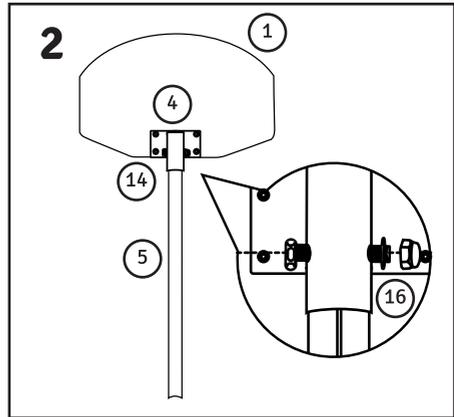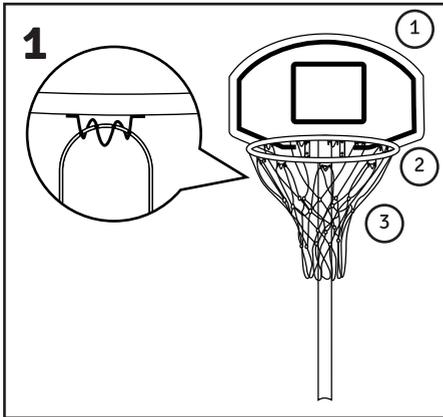


When all parts are assembled and you have tightened the screws, fill the base of the basketball stand with water or sand and seal the opening with the closure (13).

Safety Instructions

- Place the basketball stand on a firm and level surface.
- Check that all connections have been tightly fastened before using the basketball stand and check again later!
- Always fill the base with water or sand so that the stability of the basketball stand is assured and it won't fall forwards.
- Never allow children to play in the immediate proximity of this piece of training equipment without supervision and never let them assemble it.
- Never use the basketball stand near water or leave it outside in the rain.
- Wear suitable clothing when training. The clothes must be constituted in such a way that they cannot catch in anything during the training due to their fit. Always wear sports shoes and never train in bare feet, sandals, socks or tights.
- Before each use, check that the basketball stand is set up correctly and never use it if it is not working properly.
- If you feel ill, stop training immediately.
- Check the basketball stand regularly for defective parts and replace them.
- Use the basketball stand for its intended purpose only.
- Never wear jewellery which could catch in the basketball basket.
- Do not climb up the basketball stand.
- Do not hang off the basket or make slam dunks, the basketball stand could tip over.

Transporting the stand

Grasp the central post with both hands and fix the base with your left foot. Tilt the basketball stand towards you until you can move it using the mounted wheels. Once you have transported the stand to where you want it, return it carefully to an upright position.

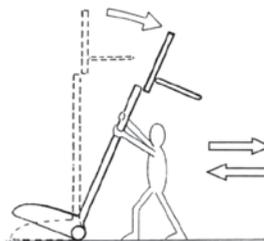

Setting the height of the backboard

Unscrew the three screws of the middle post and adjust the height. Be careful not to pull the post out completely. When you have the post at the required height tighten the screws again tightly. The posts must be pushed at least 17 cm into each other.

Maintenance and storage

Use a dry or damp cloth only to clean the product; do not use special cleaning agents! Check the product for damage or traces of wear and tear before and after each use. Do not make any structural changes. For your own safety, please use original spare parts only. If parts become damaged or if sharp edges or corners should develop, the product may not be used any more. If in any doubt, please contact our service team (service@myToys.de). Store the product in a safe place where it is protected from the elements, cannot be damaged, and cannot injure anyone.

Disposal Advice

At the end of the product's life, please dispose of it at an appropriate collection point in your area. Local waste management companies will be able to answer your questions on this.

Warnhinweise / Warnings

DE: Achtung! Prüfen Sie den Zustand des Artikels vor Nutzung. Im Fall von Beschädigungen entfernen Sie den Artikel oder die betroffenen Komponenten. Der Ständer muss jederzeit gegen Umkippen gesichert sein. Hängen Sie sich niemals an den Korb. Nur für private Nutzung geeignet. Aufbau nur durch Erwachsene. Stellen Sie den Artikel auf einem ebenen Untergrund auf. Ein Aufbau auf unebenem Untergrund könnte die Stabilität des Artikels beeinträchtigen und eine Verletzung der Benutzer zur Folge haben. Schrauben können sich bei längerem Gebrauch lösen. Kontrollieren Sie daher die Schrauben regelmäßig und ziehen Sie diese bei Bedarf nach. Bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Entfernen Sie alle Verpackungselemente vor Gebrauch des Artikels.

EN: Warning! Check the condition of the item before using it. In case of any damage, remove the item or the affected components. The stand must be secured against tipping over at all times. Never hang from the basket. Suitable for private use only. Assembly only by adults. Make sure article is set on a stable and even surface. An assembly on uneven surface could harm the stability of the article and injure users. Screws may become loose over time. Check the screws on a regular basis and tighten them if necessary. Keep the packaging for any possible future correspondence. Remove all packaging elements before using the article.

Hergestellt für/Manufactured for:
myToys.de GmbH
Potsdamer Straße 192
10783 Berlin
Germany

Artikelnummer: 16632969

The logo for myToys, featuring the word "myToys" in a bold, rounded, white font with a thick black outline. The letters are slightly irregular and have a playful, bubbly appearance.