

# Tennis Trainer

Tennis trainer



Aufbau- und Gebrauchsanleitung

Assembly and user instructions

Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.

Please read instruction manual carefully before use.

**myToys**

# Bauteile

## Components



x 1



x 1



x 1



x 2


# Montage

DE

## Assembly

### Achtung:

1. Vor dem Aufbau überprüfen, ob auch alle Teile vorhanden sind.
2. Auf- und Abbau des Produkts nur unter Aufsicht von Erwachsenen vornehmen.
3. Falls Sie Beschädigungen am Produkt feststellen, Auf- oder Abbau nicht fortsetzen.

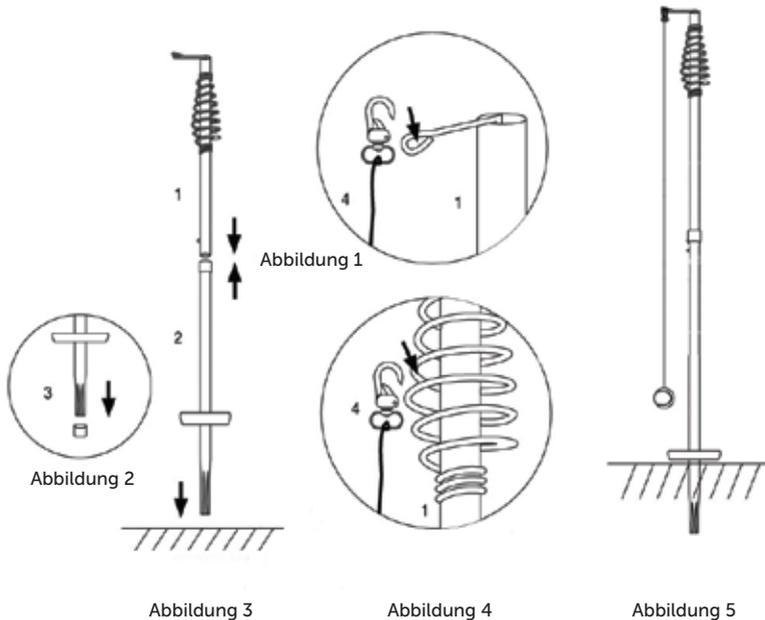

1. Alle Stangen wie in **Abbildung 1** gezeigt zusammenbauen.
2. Verschlusskappe der unteren Stange entfernen, wie in **Abbildung 2** gezeigt.
3. Die zusammengebaute Stange in den Boden stecken, wie in **Abbildung 3** gezeigt.
4. Den Strang des Tennisballs am Haken oder Bügel der oberen Stange befestigen, wie in **Abbildung 4** gezeigt.
5. Das Produkt kann auch wie in **Abbildung 5** gezeigt benutzt werden.

- Bitte hängen Sie sich nicht an das Produkt.
- Bitte keine Objekte am Produkt aufhängen.
- Bitte Produkt vor Benutzung überprüfen.
- Falls Sie Beschädigungen am Produkt feststellen, bitte nicht weiter benutzen.
- Der Eigentümer des Produkts ist für den sicheren Gebrauch desselben verantwortlich.
- Sicherheitsanweisungen beachten, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

### Wartungshinweise:

- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch alle Bestandteile.
- Verwenden Sie keinen Hammer, um die Stange in den Boden zu stecken, Druck durch den Fuß ist ausreichend.
- Wenn Sie den Tennis Trainer nicht benutzen, verstauen Sie diesen in der Aufbewahrungstasche und lagern Sie diesen an einem vor Sonne und Feuchtigkeit geschützten Ort.
- Benutzen Sie den Tennis Trainer nicht unter feuchten Wetterbedingungen.

myToys


# Montage

EN

## Assembly

### Caution:

1. Check that all contents are included before assembly.
2. Always assemble and disassemble the product under adult supervision.
3. Any breakage found on the product, please stop assembling or disassembling it.

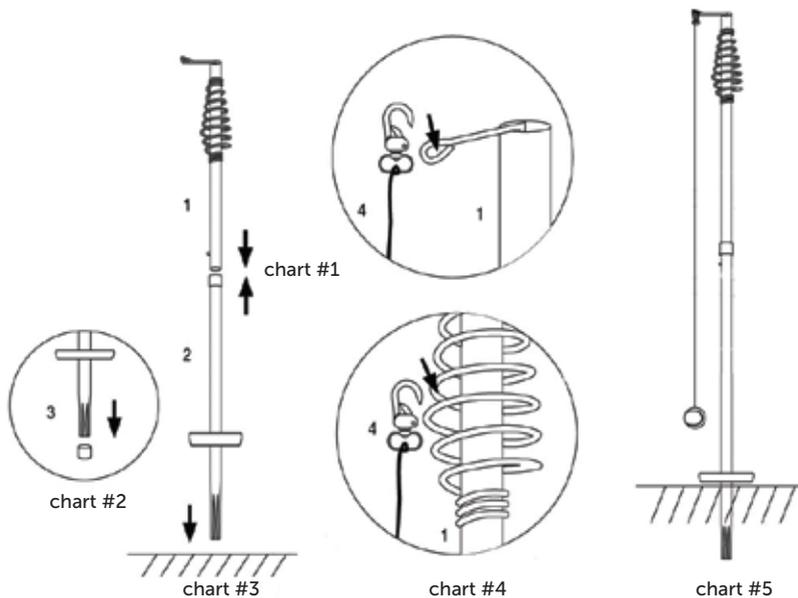

1. Assemble all poles as shown in **chart #1**.
2. Uncap the pole cap of bottom pole as shown in **chart #2**.
3. Insert the assembled pole into ground as shown in **chart #3**.
4. Tie the string of tennis ball to the hook or hoop on top pole as shown in **chart #4**.
5. The product can also be played as shown in **chart #5**.

- Please do not hang on the product.
- Please do not hang objects on the product.
- Please check the product before use.
- Any breakage found on the product, please stop playing.
- The owner of this equipment is responsible for the safety of the individuals using the product.
- Follow the safety instructions to avoid injuries or damage to property.

### Maintenance Instructions:

- Check all components before assembly.
- Do not use a hammer to insert the base pole into the ground. Foot pressure is sufficient.
- Always store the Swing Ball Tennis in the carry bag out of the sun and moisture.
- Do not use in wet weather conditions.

myToys

**DE:** Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Strangulationsgefahr durch ein langes Seil. Prüfen Sie den Zustand des Artikels, bevor Ihr Kind damit spielt. Im Fall von Beschädigungen entfernen Sie den Artikel oder die betroffenen Komponenten aus der Reichweite Ihres Kindes. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Die Montage darf nur durch Erwachsene vorgenommen werden. Es könnte vor dem Zusammenbau eine Gefahr von scharfen Kanten ausgehen. Eine nicht korrekte Montage könnte eine Verletzung der Benutzer zur Folge haben. Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die beiliegende Anleitung. Bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Entfernen Sie alle Verpackungselemente vor Gebrauch des Artikels.

Mit dem Ball nicht auf Augen oder Gesicht zielen. Verwenden Sie das Spielzeug in weiten, offenen Räumen und in sicherer Entfernung von anderen Personen sowie von Hindernissen und zerbrechlichen Gegenständen.

**EN:** Warning! Not suitable for children under 36 months. Strangulation hazard due to long cord. Check the condition of the item before your child plays with it. In case of any damage, remove the item or the affected components from your child's reach. For use under adult supervision. To be assembled by adults only. Sharp edges may present a risk prior to assembly. Incorrect assembly could result in injury to users. Read manual carefully before use. Keep the packaging for any possible future correspondence. Remove all packaging elements before using the article. Do not aim the ball at eyes or face. Use the toy in wide, open spaces and at a safe distance from other people, obstacles and fragile objects.

Hergestellt für/Manufactured for:  
myToys.de GmbH  
Potsdamer Straße 192  
10783 Berlin  
Germany

Artikelnummer: 16632972

