

Seifenblasen-Pistole

Bubble blaster









DE: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie sie deshalb genauso wie die Verpackung für spätere Fragen sorgfältig auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie bitte immer diese Bedienungsanleitung mit.

EN: Please read the operating instructions carefully before use. The instruction manual is an integral part of the product. Therefore, keep it in a safe place, just like the packaging, for future reference. If you pass the product on to third parties, please always include these instruction manual for use.

myToys

Bauteile

Components

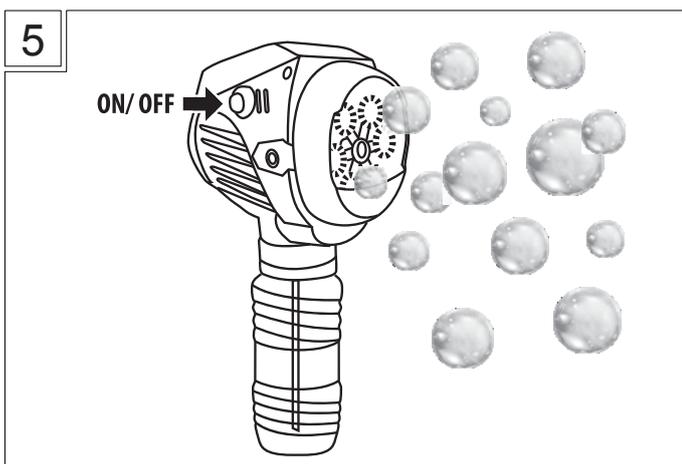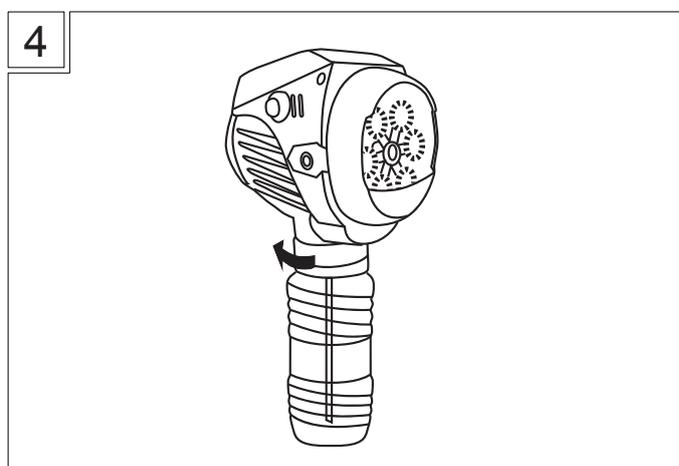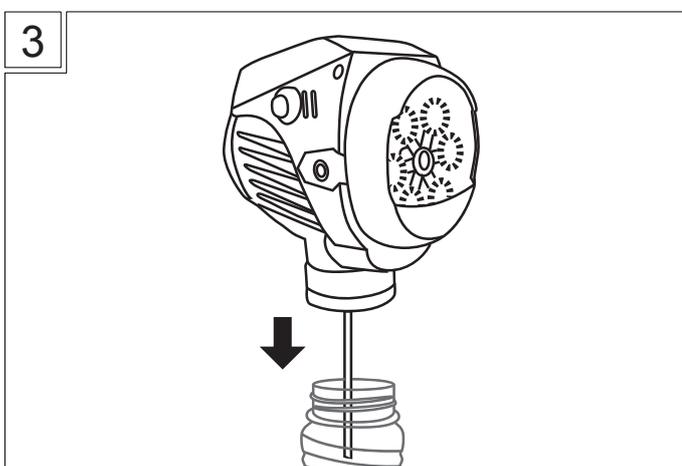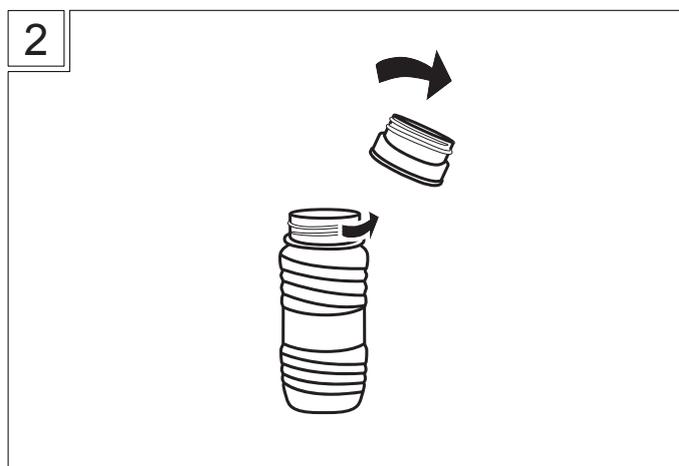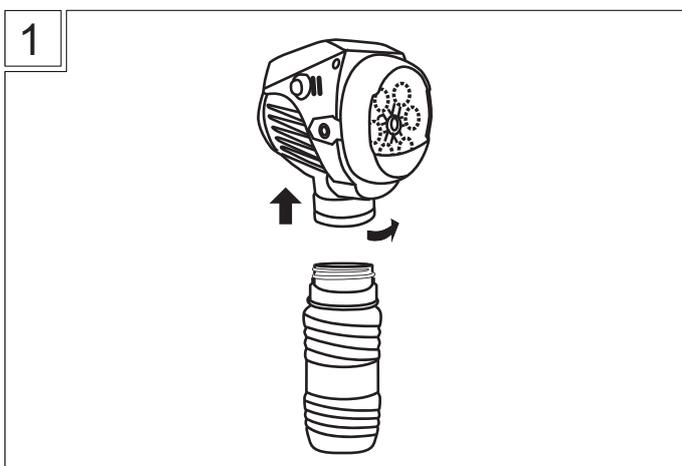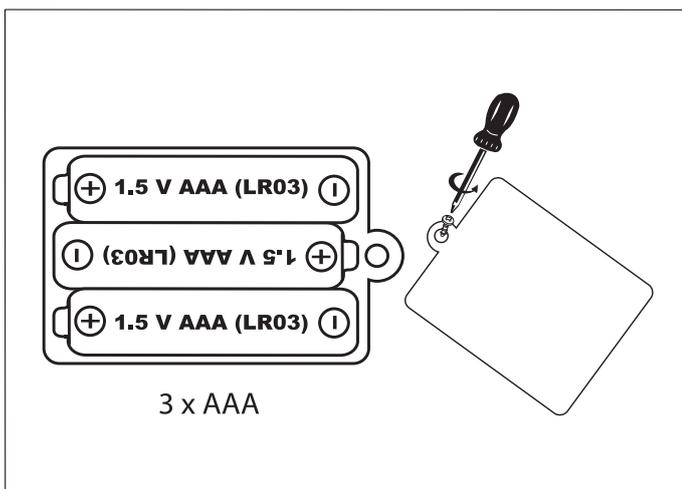

myToys

DE: Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Prüfen Sie den Zustand des Artikels vor Nutzung. Im Fall von Beschädigungen entfernen Sie den Artikel oder die betroffenen Komponenten aus der Reichweite Ihres Kindes. Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Mund oder Nase mit den Händen während der Benutzung des Produkts. Bei Kontakt der Seifenblasenlösung mit den Augen oder Haut diese gründlich mit Wasser abspülen. Die Seifenblasenlösung nicht trinken. Im Fall des Verschluckens einen Arzt konsultieren. Seifenblasenlösung kann Flecken verursachen. Die Lösung nach Anbruch der Flasche zügig aufbrauchen. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Der Zusammenbau ist von Erwachsenen vorzunehmen. Die Finger nicht in die beweglichen Teile bringen. Quetschgefahr. Bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Entfernen Sie alle Verpackungselemente vor Gebrauch des Artikels.

Benötigt 3 x AAA Batterien. Batterien nicht enthalten.

Batteriewechsel: Der Batteriewechsel darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden. Verwenden Sie ausschließlich die dafür festgelegten Batterien! Schalten Sie das Gerät aus. Öffnen Sie das Batteriefach wie vorgesehen. Legen Sie die Batterien so ein, dass die positiven und negativen Pole an der richtigen Stelle sind. Verschließen Sie das Batteriefach wieder fest. Stellen Sie sicher, dass sich das Batteriefach nicht von allein öffnen kann. Entfernen Sie leere Batterien aus dem Artikel. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Artikel herauszunehmen. Wiederaufladbare Batterien dürfen ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen von Batterien und setzen Sie nicht gleichzeitig neue und gebrauchte Batterien ein. Schließen Sie die Verbindungsstege nicht kurz. Mischen Sie nicht neue und alte Batterien. Mischen Sie nicht Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) und wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien.

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

Elektrogeräte sind Wertstoffe und gehören am Ende der Laufzeit nicht in den Hausmüll! Helfen Sie uns bei Umweltschutz und Ressourcenschonung und geben Sie dieses Gerät gemäß Ihren gesetzlichen Pflichten bei den entsprechenden Rücknahmestellen ab! Nur dort ist eine fachgerechte und umweltschonende Entsorgung möglich. Fragen dazu beantwortet Ihnen die für die Abfallbeseitigung zuständige Organisation oder Ihr Fachhändler.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie sie deshalb genauso wie die Verpackung für spätere Fragen sorgfältig auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie bitte immer diese Bedienungsanleitung mit.

EN: Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard due to small parts. Avoid touching eyes, mouth or nose with hands when using the product. If the bubble mixture comes into contact with eyes or skin, rinse well with water. Do not drink the bubble solution. If bubble mixture is swallowed, seek medical advice. Bubble solution can stain. After opening, use up the bubble liquid quickly. For use under adult supervision. Assembly to be carried out by adults. Read manual carefully before use. Keep the packaging for any possible future correspondence. Remove all packaging elements before using the article.

Requires 3 x AAA batteries. Batteries not included.

Battery exchange: Battery exchange to be carried out by adults only. Only use the batteries specified! Switch off the power. Open the battery cover as shown on the cover. Put positive and negative pole in the right place! Close the battery cover tightly again as specified. Remove empty batteries from the article. Non-rechargeable batteries must not be recharged. Before charging, remove rechargeable batteries from the article. Rechargeable batteries must be charged under adult supervision only. Do not use different types of batteries and do not mix new and used batteries. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

According to the provisions of Directive 2008/98/EC on waste and its implementation in the legislation of the Member States of the European Union, waste prevention measures generally take precedence over waste management measures. In the case of electrical and electronic equipment, waste prevention measures include, in particular, prolonging the service life of defective equipment by repairing it and disposing of used equipment in good working order instead of sending it for disposal. Further information can be found in the Federal Waste Avoidance Programme with the participation of the German federal states.

Electrical appliances are valuable products and must not be disposed of with other household waste when they reach the end of their serviceable life! Help us to protect the environment and respect our resources by handing this appliance over to an appropriate collection facility for recycling! Questions related to this matter should be directed to the organisation responsible for waste disposal or your specialist retailer.

Please read the operating instructions carefully before use. The instruction manual is an integral part of the product. Therefore, keep it in a safe place, just like the packaging, for future reference. If you pass the product on to third parties, please always include these instruction manual for use.

Hergestellt für/Manufactured for:
myToys.de GmbH
Potsdamer Straße 192
10783 Berlin
Germany



The image shows the 'myToys' logo, where 'my' is in a smaller, lowercase font and 'Toys' is in a larger, bold, rounded font with a thick outline.

Artikelnummer: 16633287