

# Matschküche

Mud Kitchen



Aufbau- und Gebrauchsanleitung

Assembly and user instructions

Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.

Please read instruction manual carefully before use.












myToys









# Montage

## Assembly

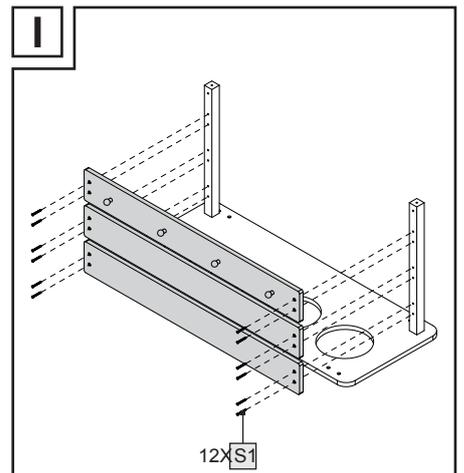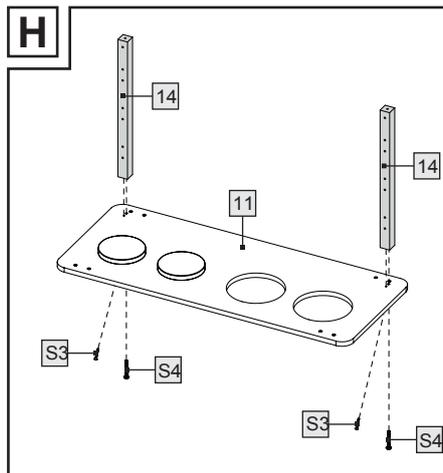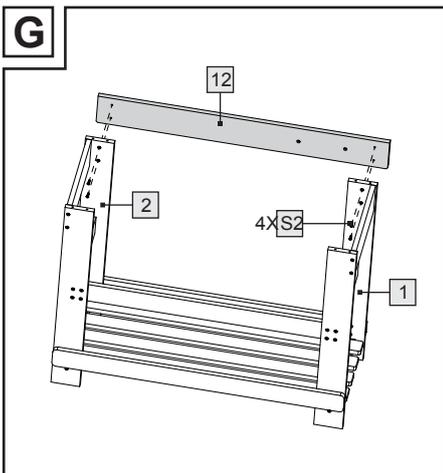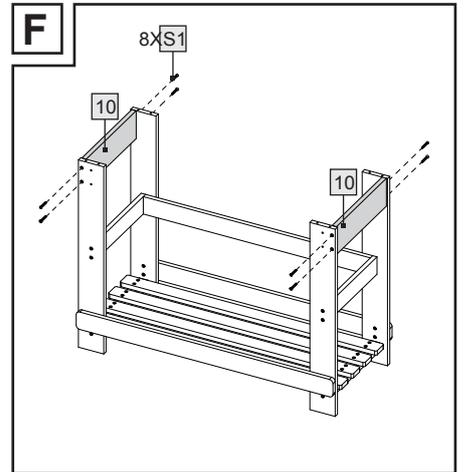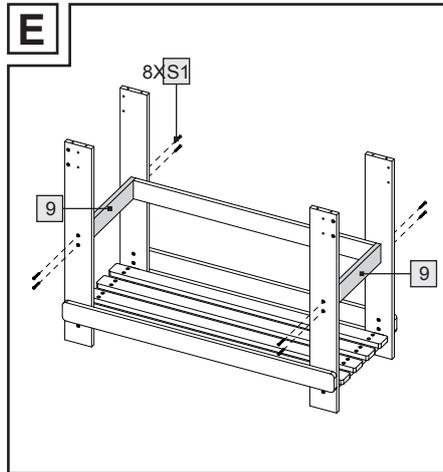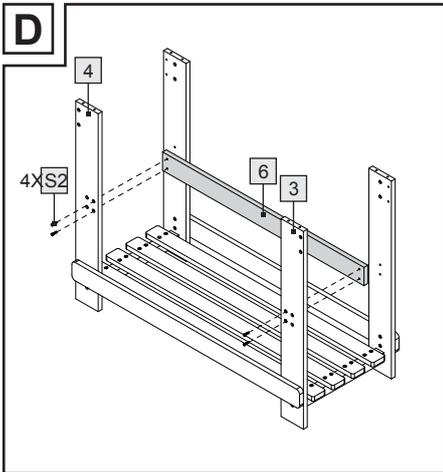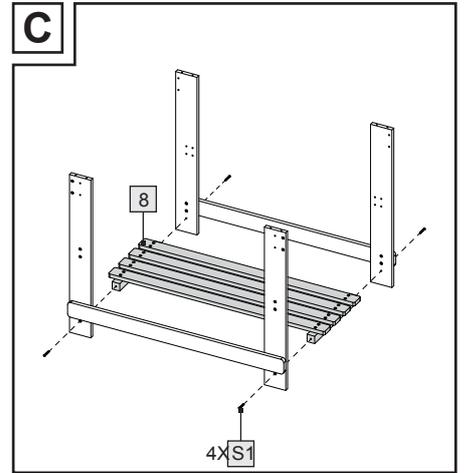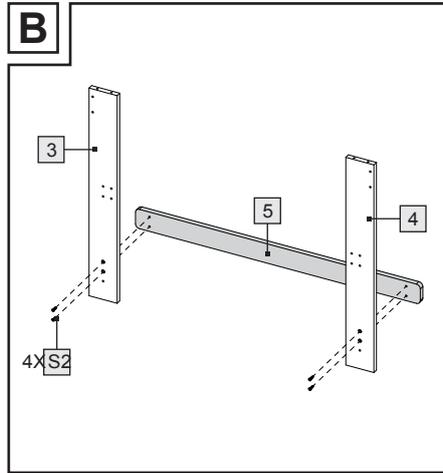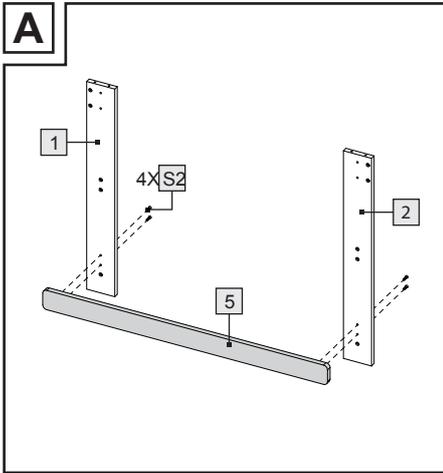

myToys

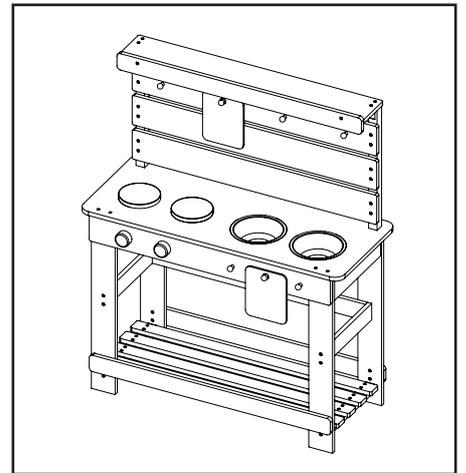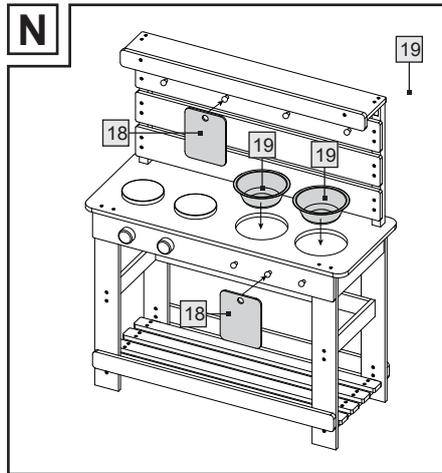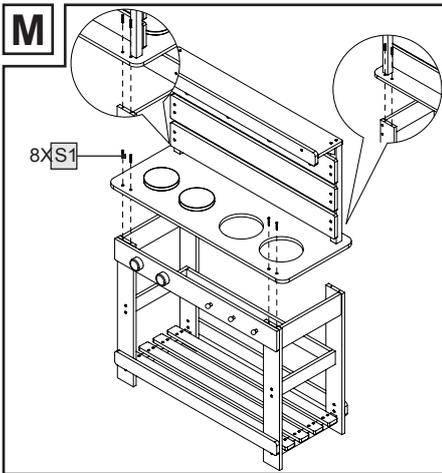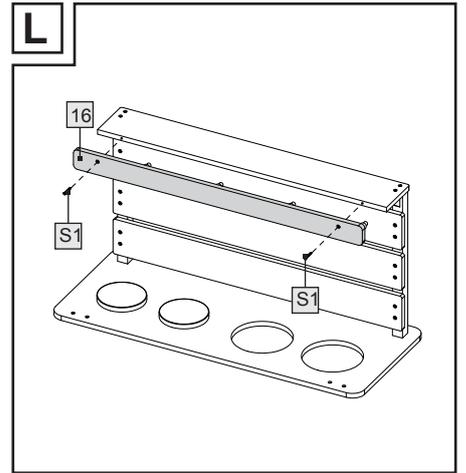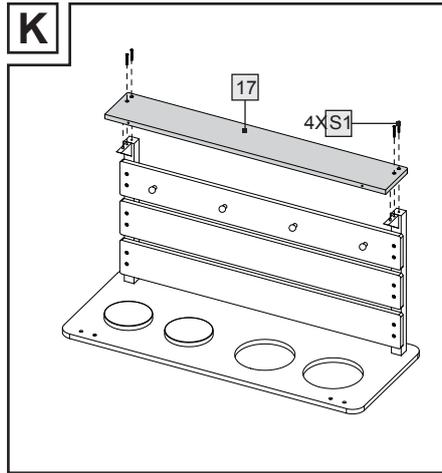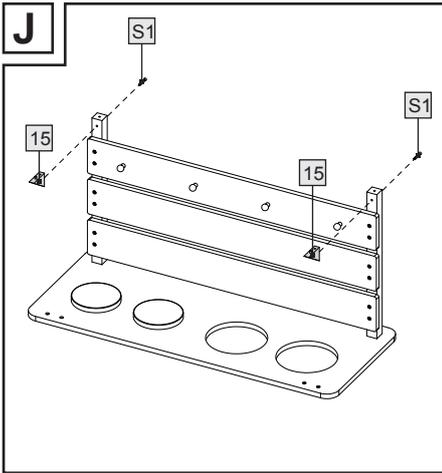

**DE:** Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Prüfen Sie den Zustand des Artikels, bevor Ihr Kind damit spielt. Im Fall von Beschädigungen entfernen Sie den Artikel oder die betroffenen Komponenten aus der Reichweite Ihres Kindes. Die Montage darf nur durch Erwachsene vorgenommen werden. Es könnte vor dem Zusammenbau eine Gefahr von scharfen Kanten ausgehen. Eine nicht korrekte Montage könnte eine Verletzung der Benutzer zur Folge haben. Stellen Sie den Artikel auf einem ebenen Untergrund auf. Ein Aufbau auf unebenem Untergrund könnte die Stabilität des Artikels beeinträchtigen und eine Verletzung der Benutzer zur Folge haben. Schrauben können sich bei längerem Gebrauch lösen. Kontrollieren Sie daher die Schrauben regelmäßig und ziehen Sie diese bei Bedarf nach. Tragen Sie dafür Sorge, dass Kinder nicht auf den Artikel klettern. Der Artikel ist nicht dafür ausgelegt, dieses Gewicht zu tragen. Artikel nicht für Lebensmittelkontakt geeignet. Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit klarem Wasser. Holz ist ein natürliches Material und sollte nicht längerfristig der Witterung ausgesetzt werden. Bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Entfernen Sie alle Verpackungselemente vor Gebrauch des Artikels.

**EN:** Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard due to small parts. Check the condition of the item before your child plays with it. In case of any damage, remove the item or the affected components from your child's reach. To be assembled by adults only. Sharp edges may present a risk prior to assembly. Incorrect assembly could result in injury to users. Make sure article is set on a stable and even surface. An assembly on uneven surface could harm the stability of the article and injure users. Screws may become loose over time. Check the screws on a regular basis and tighten them if necessary. Make sure that children do not climb on the article. The article is not designed to bear such a mass. Article not suitable for food contact. Clean the article if necessary with clean water. Wood is a natural material and should therefore not be exposed to the weather for long periods of time. Keep the packaging for any possible future correspondence. Remove all packaging elements before using the article.

Hergestellt für/Manufactured for:

myToys.de GmbH  
Potsdamer Straße 192  
10783 Berlin  
Germany

Artikelnummer: 16633446



The logo for 'myToys', featuring the word 'myToys' in a playful, rounded, white font with a thick black outline.