

DE: Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Prüfen Sie den Zustand des Artikels vor Nutzung. Im Fall von Beschädigungen entfernen Sie den Artikel oder die betroffenen Komponenten aus der Reichweite Ihres Kindes. Nur für den Hausgebrauch. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Der Aufbau ist von Erwachsenen vorzunehmen. Stellen Sie den Artikel auf einem ebenen Untergrund auf. Ein Aufbau auf unebenem Untergrund könnte die Stabilität des Artikels beeinträchtigen und eine Verletzung der Benutzer zur Folge haben. Tragen Sie dafür Sorge, dass Kinder nicht auf den Artikel klettern. Kippgefahr. Bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Entfernen Sie alle Verpackungselemente vor Gebrauch des Artikels.

Benötigt 1.5V AAA Batterien. Batterien im Lieferumfang enthalten.

Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Plastik-Kurzschlussicherung vom Batteriefach. Prüfen Sie den Zustand der Batterien. Im Falle einer Beschädigung oder eines Auslaufens entfernen Sie diese sofort.

Batteriewechsel: Der Batteriewechsel darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden. Verwenden Sie ausschließlich die dafür festgelegten Batterien! Schalten Sie das Gerät aus. Öffnen Sie das Batteriefach wie vorgesehen. Legen Sie die Batterien so ein, dass die positiven und negativen Pole an der richtigen Stelle sind. Verschießen Sie das Batteriefach wieder fest. Stellen Sie sicher, dass sich das Batteriefach nicht von allein öffnen kann. Entfernen Sie leere Batterien aus dem Artikel. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Artikel herauszunehmen. Wiederaufladbare Batterien dürfen ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Typen von Batterien und setzen Sie nicht gleichzeitig neue und gebrauchte Batterien ein. Schließen Sie die Verbindungsstege nicht kurz. Mischen Sie nicht neue und alte Batterien. Mischen Sie nicht Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) und wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien.

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

Elektrogeräte sind Wertstoffe und gehören am Ende der Laufzeit nicht in den Hausmüll! Helfen Sie uns bei Umweltschutz und Ressourcenschonung und geben Sie dieses Gerät gemäß Ihren gesetzlichen Pflichten bei den entsprechenden Rücknahmestellen ab! Nur dort ist eine fachgerechte und umweltschonende Entsorgung möglich. Fragen dazu beantwortet Ihnen die für die Abfallbeseitigung zuständige Organisation oder Ihr Fachhändler. Werfen Sie Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll! Helfen Sie uns mit bei Umweltschutz und Ressourcenschonung und geben Sie alle Batterien und Akkus gemäß Ihren gesetzlichen Pflichten bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel ab! Nur dort ist eine fachgerechte und umweltschonende Entsorgung möglich. Batterien und Akkus nur im entladenen Zustand abgeben.

EN: Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard due to small parts. Check the condition of the item before using it. In case of any damage, remove the item or the affected components from your child's reach. Only for domestic use. For use under adult supervision. Assembly to be carried out by adults. Make sure article is set on a stable and even surface. An assembly on uneven surface could harm the stability of the article and injure users. Make sure that children do not climb on the article. Danger of tipping over. Keep the packaging for any possible future correspondence. Remove all packaging elements before using the article.

Requires 1.5V AAA batteries. Batteries included.

Please remove the plastic short-circuit protection from the battery compartment before first use. Check the condition of the batteries. In case of damage or leakage, remove them immediately.

Battery exchange: Battery exchange to be carried out by adults only. Only use the batteries specified! Switch off the power. Open the battery cover as shown on the cover. Put positive and negative pole in the right place! Close the battery cover tightly again as specified. Remove empty batteries from the article. Non-rechargeable batteries must not be recharged. Before charging, remove rechargeable batteries from the article. Rechargeable batteries must be charged under adult supervision only. Do not use different types of batteries and do not mix new and used batteries. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

According to the provisions of Directive 2008/98/EC on waste and its implementation in the legislation of the Member States of the European Union, waste prevention measures generally take precedence over waste management measures. In the case of electrical and electronic equipment, waste prevention measures include, in particular, prolonging the service life of defective equipment by repairing it and disposing of used equipment in good working order instead of sending it for disposal. Further information can be found in the Federal Waste Avoidance Programme with the participation of the German federal states.

Electrical appliances are valuable products and must not be disposed of with other household waste when they reach the end of their serviceable life! Help us to protect the environment and respect our resources by handing this appliance over to an appropriate collection facility for recycling! Questions related to this matter should be directed to the organisation responsible for waste disposal or your specialist retailer. Used batteries must not be disposed of with other household waste, but should be delivered to an appropriate collection facility for recycling! If batteries are not properly disposed of, they can cause harm to human health or the environment. Batteries always must be discharged before disposal.

Hergestellt für/Manufactured for:

myToys.de GmbH
Potsdamer Straße 192
10783 Berlin
Germany



Artikelnummer: 21918560

Verkehrsampel

Traffic light





Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.
Please read instruction manual carefully before use.







Bauteile

Components

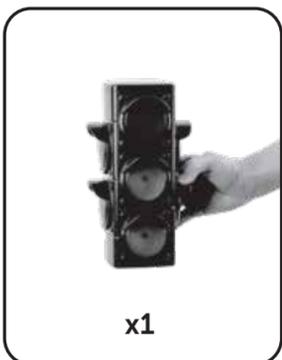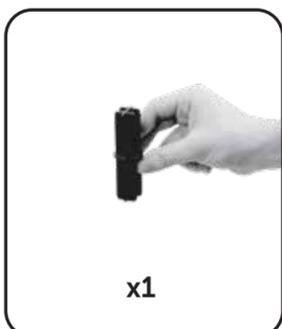

Aufbau

Assembly

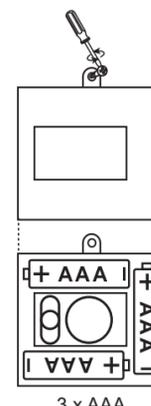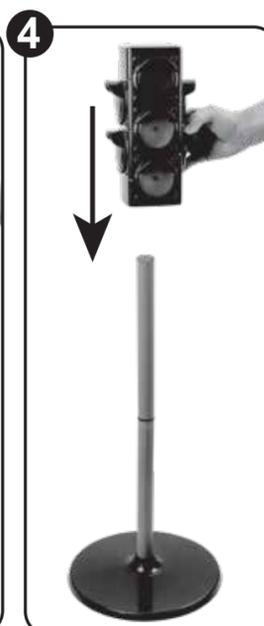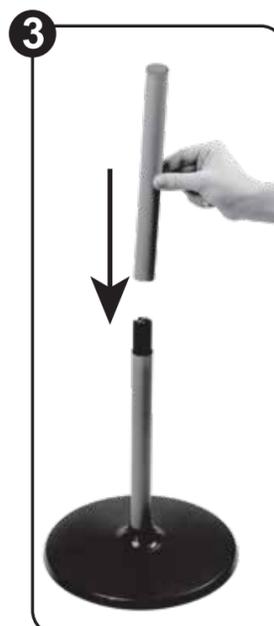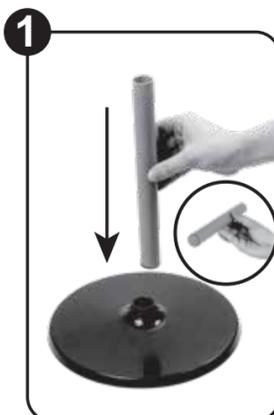

3 x AAA

