

X4-TECH

Bobby Joey CD

CD-Player für Kinder



Bedienungsanleitung

Inhalt

- 4 **Kapitel 1** Symbol-Erklärungen
- 4 **Kapitel 2** Bestimmungsgemäße Verwendung
- 5 **Kapitel 3** Sicherheitshinweise
- 7 **Kapitel 4** Lieferumfang
- 7 **Kapitel 5** Technische Daten
- 8 **Kapitel 6** Das Gerät
- 10 **Kapitel 7** Stromversorgung
- 12 **Kapitel 8** Allgemeine Bedienungshinweise
 - 12 Ein/Aus
 - 12 Lautstärke
 - 12 Wiedergabe einer CD
 - 12 Auswahl eines bestimmten Tracks
 - 13 Schneller Vor- und Rücklauf
 - 13 Wiedergabemodi
 - 13 Einen Track wiederholen
 - 13 Alle Tracks wiederholen
 - 14 Programmierte Wiedergabe
 - 14 Karaoke-Funktion
 - 15 Öffentliche Ansagen
- 16 **Kapitel 9** Wartung und Reinigung
- 17 **Kapitel 10** Entsorgung
- 18 **Kapitel 11** Service

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Qualitätsprodukte entschieden haben. Im Folgenden werden wir Ihnen die Funktionen und die Handhabung unseres Gerätes erklären.

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit und lesen Sie diese Anleitung in Ruhe durch. Beachten Sie alle enthaltenen Sicherheits- und Bedienungshinweise. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unser Service-Team.

Wir würden uns freuen wenn Sie uns weiter empfehlen und wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Gerät.

Ihr X4-TECH Team

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

Symbol-Erklärungen

1-2



Allgemeines Warnzeichen, mahnt zur Aufmerksamkeit und zur Beachtung allgemeiner Gefahren. Es wird z.B. in Verbindung mit Warnhinweisen oder anderen Symbolen gezeigt, bei deren Nichtbeachtung Schäden an Mensch oder Gerät auftreten können.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der X4-TECH BobbyJoey CD dient der Wiedergabe von Audio-CDs in Innenräumen. Durch die integrierten Mikrofone können die Stimmen Ihrer Kinder verstärkt und zusammen mit der Musik über die Lautsprecherboxen wiedergegeben werden.

Eine andere Verwendung als die zuvor beschriebenen ist verboten und kann das Produkt beschädigen, was mit Risiken wie Kurzschluss, Brand, elektrischer Stromschlag, usw. verbunden ist. Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für spätere Rückfragen gut auf.



Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit! Lesen Sie sich alle folgenden Punkte aufmerksam durch.

- Bitte vermeiden Sie hohe Lautstärken um Ihr Gehör sowie das Ihrer Kinder zu schützen. Zu hohe Lautstärken können bei Kindern irreparable Schäden hervorrufen.
- Das Gerät enthält Kleinteile und Kabel, die verschluckt werden können. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Lassen Sie NIEMALS Personen, und insbesondere keine Kinder, Gegenstände in Löcher, Schächte oder andere Öffnungen des Gehäuses stecken; dies könnte zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen. Das Gerätegehäuse, darf nur von ausgebildetem Fachpersonal geöffnet werden.
- Achtung bei Kleinteilen und Batterien; NICHT VERSCHLUCKEN – dies kann zu ernsthaften Schädigungen oder Erstickungen führen. Achten Sie insbesondere bei Kindern darauf, dass Kleinteile und Batterien außerhalb deren Reichweite sind.
- Lassen Sie kein Verpackungsmaterial achtlos liegen – dies kann für Kinder und/oder Haustiere zu einem gefährlichen Spielzeug werden. Verpackungs- und Schutzfolien oder Styroporsteile z.B. bergen Erstickungsgefahr.
- Halten Sie die Belüftungsschlitze des Gerätes immer frei! Behindern Sie die Belüftung des Gerätes nicht, wie etwa durch Vorhänge, Zeitungen, Decken oder Möbelstücke. Eine Überhitzung kann Schäden verursachen und die Lebensdauer des Gerätes herabsetzen.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenstrahlung aus. Achten Sie weiterhin darauf, dass das Gerät keinen direkten Wärmequellen wie Heizung oder offenem Feuer ausgesetzt ist. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht verdeckt sind.
- Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder die korrekte Anwendung des Gerätes haben, oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht im Laufe dieser Bedienungsanleitung abgeklärt werden, wenden Sie sich an eine Fachkraft oder setzen Sie sich mit unserer technischen Auskunft in Verbindung.
- Beim Anschluss eines Netzteils (nicht mitgeliefert), nur empfohlenes Netzteil benutzen: 6V/600mA.

- **DIESER CD-PLAYER IST EIN KLASSE 1 LASERPRODUKT UND BENUTZT SICHTBARE/ UNSICHTBARE LASERSTRAHLEN, DIE ZU GEFÄHRLICHER STRAHLENBELASTUNG FÜHREN KÖNNEN. BETREIBEN SIE DEN CD-PLAYER NUR ENTSPRECHEND DER BEDIENUNGSANLEITUNG!**
- **UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT AUS, WENN DER DECKEL GEÖFFNET UND WENN DIE SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT IST. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN! LASERLINSE NICHT BERÜHREN!**
- **STEUERUNGEN ODER EINSTELLUNGEN ANDERS ALS IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG BESCHRIEBEN KÖNNEN ZUR FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STRAHLUNG FÜHREN.**
- **ZUR VERMEIDUNG VON FEUER, STROMSCHLAG UND STÖRUNGEN NUR EMPFOHLENES ZUBEHÖR VERWENDEN UND GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.**
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen. In solchen Fällen erlischt der Garantieanspruch.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet. Außerdem erlischt dadurch die Garantie/Gewährleistung.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.
- Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit des Gerätes haben (zum Beispiel bei Beschädigung des Gehäuses, der Kabel, eines optionalen Netzteils oder des verbauten Trafos), sollte das Gerät nicht benutzt werden bis der Mangel behoben wurde.
- Der im Gerät verbaute Trafo ist kein Spielzeug.
- Das Gerät darf nicht an mehr als eine Stromquelle gleichzeitig angeschlossen werden.

Lieferumfang

4-5

- X4-TECH BobbyJoey CD
- Bedienungsanleitung

5. Technische Daten

Spannungsversorgung	4x 1,5 V Typ C-Batterien (Baby) (nicht im Lieferumfang enthalten)
Netzteil	AC 230V ~50 Hz / DC 6V, 600 mA (nicht im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen	265 x 225 x 100 mm (B x H x T)
Gewicht	ca. 1000 g (mit eingelegten Batterien)



- 1 LED Display**
- 2 PROGRAM LED**
Programmierte Wiedergabe läuft
- 3 OPEN**
Öffnet die CD-Klappe
- 4 CD-Klappe**
- 5 ON/OFF** für Mikrofon
(direkt am Mikrofon)
- 6 Mikrofon**
- 7 Batteriefach**
(auf der Geräterückseite)
- 8 - MIC VOL +**
Mikrofonlautstärke
- 9 PLAY/PAUSE**
Wiedergabe- oder Pausenmodus
- 10 B.SKIP**
Zum vorherigen Titel
- 11 F.SKIP**
Zum nächsten Titel
- 12 STOP**
Wiedergabe beenden
- 13 PROGRAM**
Titel-Programmierung
- 14 REPEAT**
Wiederholungsmodi
- 15 HEADPHONE**
Kopfhörerbuchse
(auf der Seite hinten rechts)
- 16 DC 6V 5W**
Netzteilanschluss
(auf der Seite hinten rechts)
- 17 OFF.VOL**
Ein- und Ausschalten /
Lautstärkereger

a. Batteriebetrieb

Öffnen Sie zunächst das Batteriefach, indem Sie die Schraube lösen und den Deckel des Batteriefachs abnehmen. Setzen Sie nun 4x 1,5 V Typ-C Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein – achten Sie hierbei auf die korrekte Polarität. Diese ist im Inneren des Batteriefachs gekennzeichnet.



- Vermischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Niemals Akkus und Batterien vermischen.
- Verbrauchte Batterien stets entfernen.
- Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Akkus müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernt werden.
- Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Die Kontakte im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Vermischen Sie niemals verschiedene Batterie-Typen.

b. Betrieb mit Netzteil


Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Netzadapters (nicht im Lieferumfang enthalten), dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung der Netzspannung der Steckdosen in Ihrem Haushalt entspricht.

- Benutzen Sie ein gewöhnliches Netzteil mit 6V / 600 mA.
- Schließen Sie das Netzteil an der DC 6V Eingangsbuchse (vgl. Kapitel 6.16) an.
- Beim Betrieb über ein Netzteil werden die Batterien automatisch abgeschaltet.
- Passende Netzteile sind im Fachhandel erhältlich.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem verbauten Trafo.



Das Gerät darf nur mit einem 6V / 5W Netzteil (mit Minus am Innenleiter des Steckers) betrieben werden. Der Anschluss eines anderen Netzteils kann das Gerät beschädigen.

 Achten Sie darauf, dass die Polung des Netzteilsteckers mit der Eingangsbuchse des Gerätes übereinstimmt.

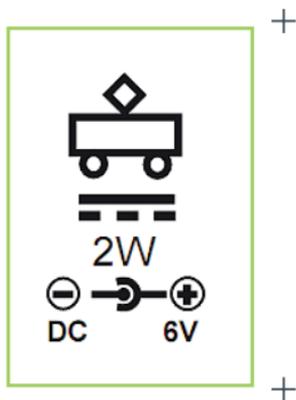

Allgemeine Bedienungshinweise

8

Ein/Aus

Schalten Sie das Gerät durch Drehen des OFF.VOL-Knopfes (vgl. 6.17) nach rechts ein. Auf dem Display (vgl. 6.1) wird „-“ angezeigt. Zum Ausschalten den Knopf nach links drehen bis er einrastet. Das Display erlischt.

Lautstärke

Drehen Sie den OFF.VOL-Knopf (vgl. 6.17) nach rechts um die Lautstärke zu erhöhen. Drehen Sie diesen nach links, um die Lautstärke zu verringern.

Wiedergabe einer CD

1. Schalten Sie das Gerät durch Drehen des OFF.VOL-Knopfes nach rechts ein.
2. Öffnen Sie die CD-Klappe (vgl. 6.4) durch Anheben an der Aussparung OPEN (vgl. 6.3). Legen Sie eine CD mit dem Aufdruck nach oben auf die Spindelachse und schließen Sie die CD-Klappe.
3. Auf dem Display blinkt die Anzeige „-“ für einige Sekunden. Anschließend wird die gesamte Anzahl der Tracks auf der CD angezeigt.
4. Starten Sie mit PLAY/PAUSE (vgl. 6.9) die Wiedergabe. Auf dem Display wird die Tracknummer (z.B. „01“) angezeigt.
5. Stellen Sie die Lautstärke durch Drehen von OFF.VOL (vgl. 6.17) auf einen angenehmen Pegel.
6. Sie können die Wiedergabe mit PLAY/PAUSE (vgl. 6.9) vorübergehend unterbrechen (Pause). Ein erneuter Tastendruck auf PLAY/PAUSE setzt die Wiedergabe fort.
7. Beenden Sie die CD-Wiedergabe mit STOP (vgl. 6.12).

Auswahl eines bestimmten Tracks

Während der Wiedergabe können Sie mit B.SKIP (vgl. 6.10) oder F.SKIP (vgl. 6.11) zum vorherigen oder nächsten Track springen.

1. Wählen Sie den Track im Wiedergabe-, Stopp- oder Pausenmodus mit B.SKIP (vgl. 6.10) oder F.SKIP (vgl. 6.11) und starten Sie die Wiedergabe mit PLAY/PAUSE (vgl. 6.9).
2. Mit einem kurzen Tastendruck auf F.SKIP (vgl. 6.11) springen Sie zum nächsten Track. Sie können diese Taste auch mehrmals drücken bis der gewünschte Titel im Display erscheint.
3. Mit einem kurzen Tastendruck auf B.SKIP (vgl. 6.10) kehren Sie zum Anfang des aktuellen Titels zurück
4. Um einen oder mehrere Titel zurückzuspringen, drücken Sie mehrmals auf die Taste B.SKIP (vgl. 6.10).

Schneller Vor- und Rücklauf

Halten Sie F.SKIP (vgl. 6.11) oder B.SKIP (vgl. 6.10) zum schnellen Vor- oder Rücklauf durch den aktuellen Track gedrückt. Hierbei wird die Lautstärke automatisch herunter geregelt.

Wiedergabemodi

1. Durch das Drücken von REPEAT (vgl. 6.14) können Sie den Wiedergabemodus umschalten. Die Anzeige des eingestellten Wiedergabemodus erfolgt durch den Dezimalpunkt nach der ersten Ziffer im Display.
2. Zum Abbrechen des Wiedergabemodus drücken Sie wiederholt REPEAT (vgl. 6.14), bis der Dezimalpunkt nach der ersten Ziffer auf dem Display verschwindet.

Einen Track wiederholen

Drücken Sie einmal REPEAT (vgl. 6.14) zur ständigen Wiederholung des aktuellen Tracks. Auf dem Display blinkt dann der Dezimalpunkt nach der ersten Ziffer.

Alle Tracks wiederholen

Drücken Sie zweimal REPEAT (vgl. 6.14) zur ständigen Wiederholung der gesamten CD. Auf dem Display leuchtet der Dezimalpunkt nach der ersten Ziffer ständig auf.

Programmierte Wiedergabe

Sie können bis zu 20 Tracks zur Wiedergabe in einer beliebigen Reihenfolge programmieren.

1. Drücken Sie während des Wiedergabe- oder Stoppmodus einmal PROGRAM (vgl. 6.13). Auf dem Display blinken „00“ und die PROGRAM-LED (vgl. 6.2).
2. Wählen Sie mit B.SKIP (vgl. 6.10) oder F.SKIP (vgl. 6.11) die gewünschte Tracknummer aus.
3. Speichern Sie mit PROGRAM (vgl. 6.13) den Track. Die Programmnummer wird um eine Stelle erhöht und kurz auf dem Display angezeigt.
4. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 zur Programmierung von bis zu 20 Tracks.
5. Starten Sie mit PLAY/PAUSE (vgl. 6.9) die Wiedergabe der Tracks in der zuvor programmierten Reihenfolge.
6. Beenden Sie die programmierte Reihenfolge mit STOP (vgl. 6.12).
7. Drücken Sie im Stoppmodus PROGRAM (vgl. 6.13) und danach PLAY/PAUSE (vgl. 6.9), um die programmierte Wiedergabe fortzusetzen.
8. Im Stoppmodus können Sie nach dem Drücken von PROGRAM (vgl. 6.13) mit B.SKIP (vgl. 6.10) oder F.SKIP (vgl. 6.11) die programmierten Titel im Programmspeicher überprüfen.
9. Zum Löschen der Programmierung öffnen Sie die CD-Klappe oder schalten Sie den CD-Player mit OFF.VOL (vgl. 6.17) aus.

Karaoke-Funktion

Das Gerät besitzt zwei gleichwertige Mikrofone

1. Schalten Sie das Gerät durch Drehen des OFF.VOL-Knopfes nach rechts ein.
2. Öffnen Sie die CD-Klappe (vgl. 6.4) durch Anheben an der Aussparung OPEN (vgl. 6.3). Legen Sie eine CD mit dem Aufdruck nach oben auf die Spindelachse und schließen Sie die CD-Klappe.

3. Starten Sie mit PLAY/PAUSE (vgl. 6.9) die Wiedergabe
4. Schieben Sie den ON/OFF-Schalter (vgl. 6.5) am Mikrofon in die Position „ON“.
5. Stellen Sie die Mikrofon-Lautstärke durch Drehen des –MIC VOL + Reglers (vgl. 6.8) auf den gewünschten Pegel.
6. Sie können jetzt zur Musik von der CD singen.



Achten Sie darauf mit dem Mikrofon nicht zu nah an die Lautsprecher zu kommen, da es sonst zu einer akustischen Rückkopplung (Pfeifen aus den Lautsprechern) kommen kann.

Öffentliche Ansagen

Hierfür ist keine CD nötig. Sprechen Sie einfach in das Mikrofon und die Sprache wird vom Gerät verstärkt wiedergegeben.

1. Schalten Sie das Gerät ohne eingelegte CD über den Knopf OFF.VOL (vgl. 6.17) ein.
2. Schieben Sie den ON/OFF-Schalter (vgl. 6.5) am Mikrofon in die Position „ON“.
3. Stellen Sie die Mikrofon-Lautstärke durch Drehen des –MIC VOL + Reglers (vgl. 6.8) auf den gewünschten Pegel.
4. Sie können jetzt in das Mikrofon sprechen oder singen.



Achten Sie darauf mit dem Mikrofon nicht zu nah an die Lautsprecher zu kommen, da es sonst zu einer akustischen Rückkopplung (Pfeifen aus den Lautsprechern) kommen kann.

Wartung und Reinigung

9

Reinigung des Gerätes

Ziehen Sie vor der Reinigung des Gerätes den Netzstecker. Wischen Sie das Gehäuse von Zeit zu Zeit mit einem Staubtuch ab. Verwenden Sie niemals Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung. Das Gerät muss vor dem Reinigen vom Netzstrom getrennt werden, falls ein optionales Netzteil verwendet wird.

Der Umgang mit CDs



Fassen Sie bitte nicht auf die Wiedergabeseite. Halten Sie den Datenträger an den Kanten, so dass keine Fingerabdrücke auf den Datenträger kommen. Kleben Sie niemals Papier oder Klebeband auf den Datenträger.

Lagerung von CDs

Nachdem Sie eine CD abgespielt haben, bewahren Sie diese in einer dafür vorgesehenen Verpackung auf. Bringen Sie den Datenträger nicht mit direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle in Kontakt. Lassen Sie den Datenträger nicht in einem Fahrzeug liegen, das direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Reinigung von CDs

Auf der CD enthaltene Fingerabdrücke und Staub können ein Grund für eine mangelhafte Qualität des Klanges sein. In diesem Fall sollten Sie diese mit einem sauberen Tuch reinigen. Wischen Sie dabei jeweils von innen nach außen.



Entsorgung

Liebe Kunden,
lieber Kunde,



bitte unbedingt beachten:

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmung hin. Mit der Rückgabe der Altgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Diese Entsorgungsregeln gelten laut Batterieverordnung ebenfalls für Batterien und Akkus. Batterien und Akkus können auch in der Verkaufsstelle zurückgegeben werden.

Liebe Kunden,
lieber Kunde,



bitte unbedingt beachten:



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seines Stadtteils / seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Batterien und Akkus bitte nur in entladem Zustand abgeben!

*gekennzeichnet mit Cd = Cadmium Hg = Quecksilber Pb = Blei

Service

11

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an unseren Service.

Service-Hotline: +49 (0) 531 - 224 356-82

E-Mail: service@x4-tech.de

Internet: www.x4-tech.de

Service Adresse: First Flash GmbH
lived - X4-TECH
Donaustr. 20
38120 Braunschweig

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann ohne vorhergehende Ankündigung geändert werden. Alle genannten Marken sind Eigentum von X4-TECH oder der jeweiligen Rechtsinhaber. X4-TECH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Inhalte dieser Bedienungsanleitung.

© 2012 X4-TECH Alle Rechte vorbehalten.

Importeur: lived non food GmbH • Theodor-Heuss-Straße 3 • 38122 Braunschweig

Internet: www.lived-non-food.de

E-Mail: info@lived-non-food.de

Version 1.1 – 12/2012

www.x4-tech.de