

Fußballtor mit Torwand

Football goal with goal wall



Aufbauanleitung


Assembly instructions

DE: Bitte lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.

EN: Please read the instruction manual carefully before use.

Bauteile

Components

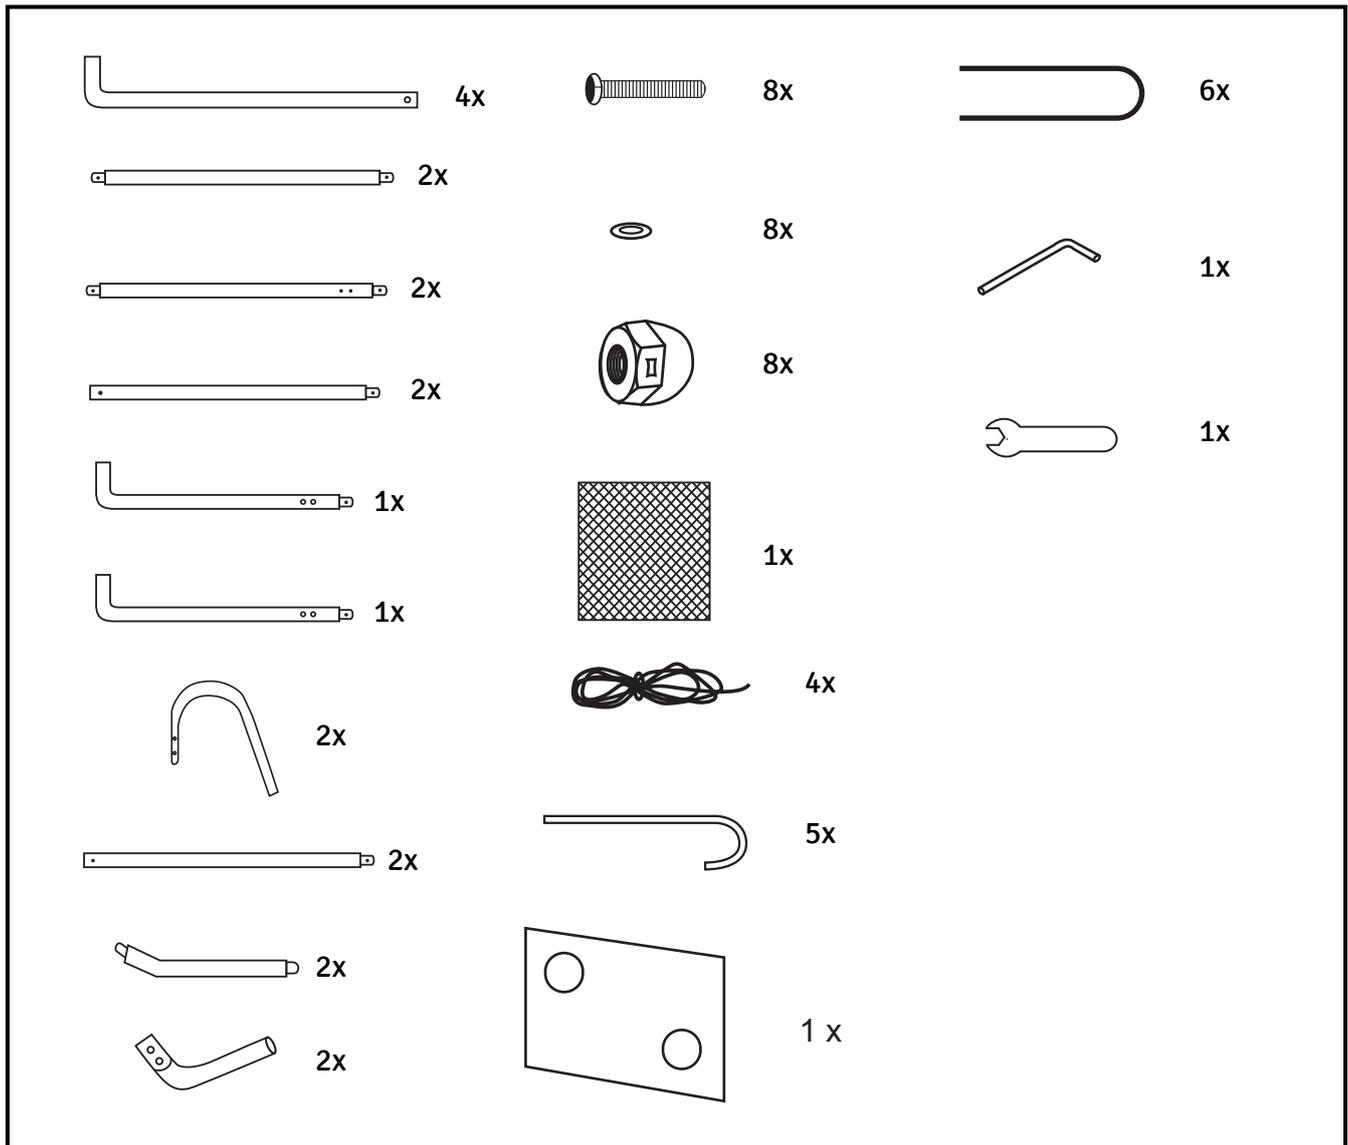

INHALT

- 1 x Tor (20 versch. Rahmenstangen)
- 1 x Netz
- 4 x Schnüre
- 8 x Unterlegscheiben
- 8 x Muttern
- 8 x Schrauben
- 5 x Heringe
- 6 x Zeltheringe (zur Befestigung der Torwand)
- 1 x Torwand
- 2 x versch. Schraubenschlüssel

Andere beliebige Teile dienen dem Transportschutz und werden für den Aufbau und den Gebrauch des Artikels nicht benötigt.

CONTENTS

- 1 X Goal (20 diff. Frame bars)
- 1 x Goal nets
- 4 x Cords
- 8 x Washer
- 8 x Screw nuts
- 8 x Screws
- 5 x Tent pegs (for stand fixing)
- 6 x Tent pegs (for fixing the target shot)
- 1 x Target shot
- 2 x diff. Spanners

Other items included are meant to facilitate safe transportation and are not required for the installation and use of the product.

myToys

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie sie deshalb genauso wie die Verpackung für spätere Fragen sorgfältig auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie bitte immer diese Bedienungsanleitung mit. Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konstruiert. Die Benutzung des Produktes erfordert bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse. Setzen Sie es nur altersgerecht ein, und benutzen Sie das Produkt ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produktgewicht: 4.9 kg

Aufbaumaße: 76 cm x 213 cm x 152 cm

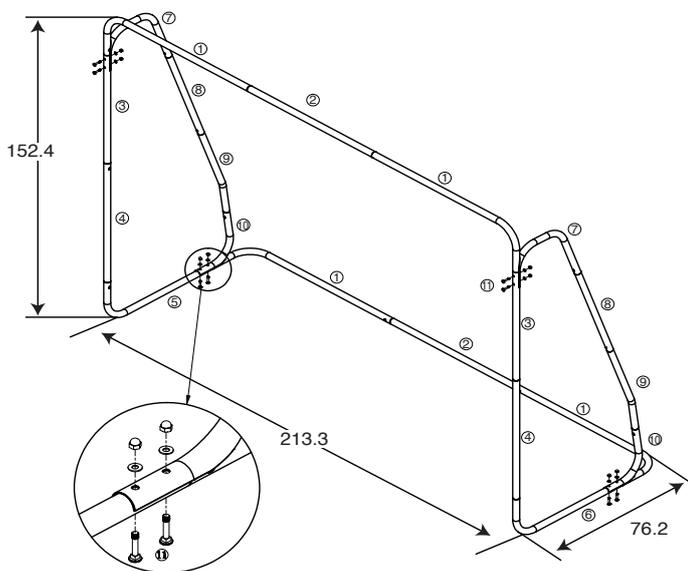


Abb.1

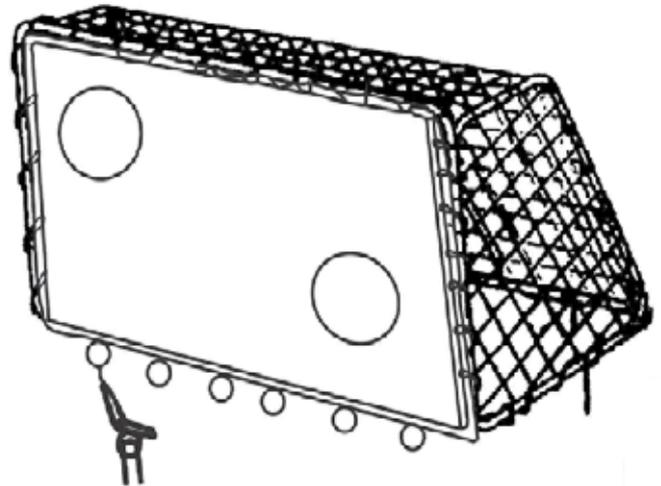


Abb.2

1. MONTAGE DES TORS.

Hinweis: Ölen Sie die Steckverbindungen an den schmalen Enden vor dem Montieren ein wenig ein.

Das vereinfacht den Zusammenbau und verlängert die Haltbarkeit des Produktes!

Bauen Sie das Tor gemäß Abb. 1 auf.

2. MONTAGE DES TORNETZES

Die ins Netz eingenähten Fähnchen zeigen die oberen Torecken an. Befestigen Sie das Tornetz am Torrahmen, indem Sie die Durchzugsleine wie in Abb. 2 um die Rohre fädeln und die losen Enden anschließend verknoten.

3. STANDSICHERUNG DES TORES

Fixieren Sie zuletzt den Torrahmen mit Hilfe der Heringe am Boden. Vergewissern Sie sich, dass der Boden zur Verwendung von Heringen geeignet ist (z. B. keine Wasserleitung für Rasensprekieranlagen!). Stellen Sie dabei sicher, dass die Heringe ganz in den Boden eingeschlagen sind und festsitzen. Vermeiden Sie herausragende Haken (Stolpergefahr).

Die Bodenanker sind für Gras und weiche Böden geeignet, sie dürfen nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen installiert werden. Bohren Sie die Heringe möglichst senkrecht ca. 2-3 cm tief in den Boden. Bitte beachten Sie, dass die Heringe an Stabilität verlieren, wenn sie zu schräg in den Boden gebohrt werden.

Nie mit einem ungesicherten Tor spielen bzw. Tor nie ungesichert stehen lassen.

NUTZUNGSHINWEISE

- Bauen Sie das Tor ausschließlich auf einer ebenen Fläche auf.
- Bitte beachten Sie für das aufgebaute Tor einen Mindestabstand von 3 m zu umliegenden Hindernissen.
- Sichern Sie das Tor immer gegen Umstürzen – auch bei Nichtbenutzung.
- Zur Reparatur bitte ausschließlich Originalersatzteile benutzen.
- Setzen Sie das Produkt nicht unnötig schlechten Wetterbedingungen aus. Lagern Sie es trocken und kühl.
- Achten Sie auf Roststellen am Produkt und entfernen Sie sie umgehend. Durch das Zusammenschieben der Metallteile ist es möglich, dass die Schutzschicht zerkratzt wird und Rost entstehen kann.
- Auf keinen Fall auf den Torrahmen oder in das Netz klettern oder sich an die Torstangen hängen. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Beaufsichtigen Sie Kinder bei der Benutzung!

WARTUNG UND LAGERUNG

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem Tuch oder feuchten Lappen und nicht mit speziellen Reinigungsmitteln! Überprüfen Sie das Produkt vor und nach Gebrauch auf Schäden und Verschleißspuren. Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen vor! Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Original-Ersatzteile. Sollten Teile beschädigt sein oder scharfe Ecken und Kanten entstanden sein, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden! Lagern Sie das Produkt an einem sicheren, witterungsgeschützten Ort, so dass es nicht beschädigt werden kann oder Personen verletzen kann.

Instructions on assembly and use

EN

Please read these instructions carefully. The instructions are an integral component of the product. Therefore, please store them and the packaging carefully in case questions arise in the future. Please always include these instructions when handing on the product to a third party. This product must be assembled by an adult. This product is not designed for industrial use. The use of the product requires certain capabilities and skills. Always adjust according to the age of the user and use for the purpose it has been designed for.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Item weight: 4.9 kg

Dimensions when assembled: 76 cm x 213 cm x 152 cm

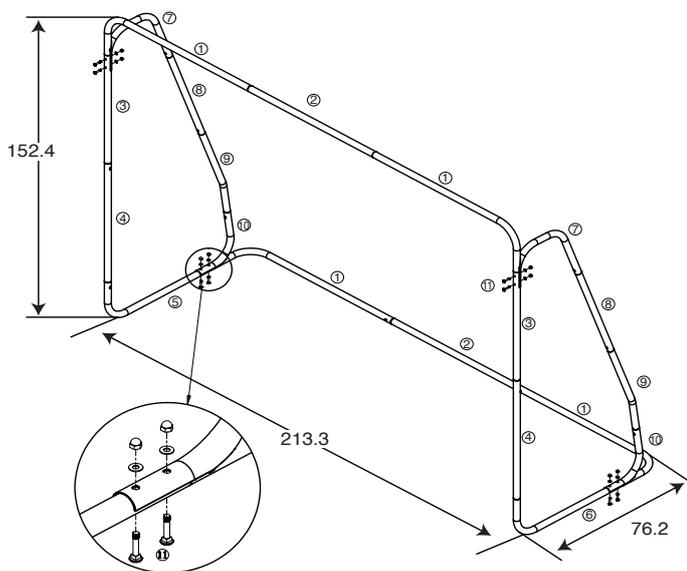


Abb.1

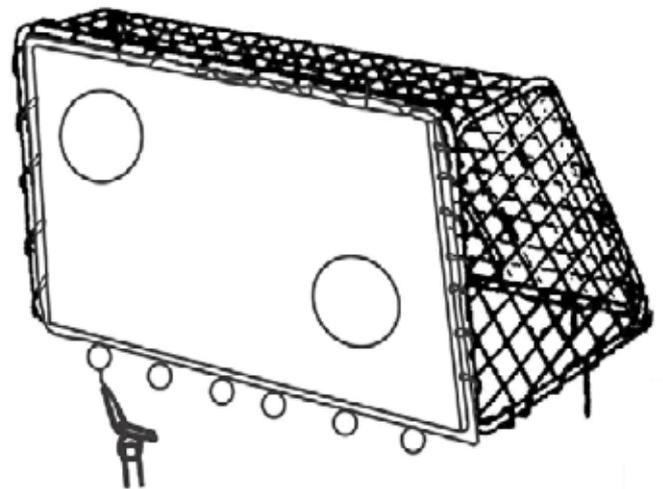


Abb.2

1. ASSEMBLY OF THE GOAL

Notice: Lubricate the connection assemblies on the narrow ends a bit before starting the assembly. That facilitates the assembly and extends the durability of the product! Assemble the goals as indicated in fig. 1.

2. ASSEMBLY OF THE GOAL NET

The little flags sewed in the net indicate the upper goal corners. Fasten the goal net on the goal frame by threading the cord as indicated in fig.2 around the tubes and knotting the loose ends.

3. STAND LOCKING OF THE GOAL

Finally fix the goal frame by means of the pegs on the ground. Ascertain that the ground is suitable for the application of pegs (e.g. no water pipes for sprinkler devices!). Make sure that the pegs are completely driven into the ground and have firm position. Avoid protruding fastenings (risk of stumbling).

The ground anchors are suitable for grass and soft soil, do not install them on concrete, asphalt or any other hard surfaces.

Drill the pegs as vertically as possible about 2-3 cm deep into the ground.

Please note that the pegs lose stability if they are drilled too obliquely into the ground.

Never play with an unsecured goal or never leave the goal unsecured respectively.

myToys

USAGE INSTRUCTIONS

- Only set up the goal on level ground.
- Please keep a minimum distance of at least 3 m to any surrounding obstacles.
- Secure the goal to keep it from toppling over – even if not in use.
- For repairs, please only use original parts.
- Avoid exposing the product unnecessarily to bad weather conditions. Keep it in a cool and dry storage area.
- Check for any rust on the product and remove it immediately. Pushing together the metal parts could lead to the protective layer being scratched and rust developing.
- Do not climb on the goal frame or net or hang from the goal posts. There is a risk of injury!
- Children should only use the product when they are under adult supervision.

MAINTENANCE AND STORAGE

Use a dry or damp cloth only to clean the product; do not use special cleaning agents!
Check the product for damage or traces of wear and tear before and after each use. Do not make any structural changes. For your own safety, please use original spare parts only. If parts become damaged or if sharp edges or corners should develop, the product may not be used any more. Store the product in a safe place where it is protected from the elements, cannot be damaged, and cannot injure anyone.

Warnhinweise

Warnings

DE: Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Strangulationsgefahr durch Schlaufenbildung. Der Aufbau ist von Erwachsenen vorzunehmen. Stellen Sie den Artikel auf einem ebenen Untergrund auf. Ein Aufbau auf unebenem Untergrund könnte die Stabilität des Artikels beeinträchtigen und eine Verletzung der Benutzer zur Folge haben. Benutzen Sie das Produkt in weiten offenen Bereichen, die frei von Hindernissen sind und achten Sie darauf, dass Sie in einem sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren spielen. Bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Entfernen Sie alle Verpackungselemente vor Gebrauch des Artikels.

EN: Warning! Not suitable for children under 36 months. Strangulation hazard due to risk of loop formation. Assembly to be carried out by adults. Make sure article is set on a stable and even surface. An assembly on uneven surface could harm the stability of the article and injure users. Use the product in wide open spaces free of obstacles and ensure playing in a safe distance from third parties or animals. Keep the packaging for any possible future correspondence. Remove all packaging elements before using the article.

Hergestellt für/Manufactured for:
myToys.de GmbH
Potsdamer Straße 192
10783 Berlin
Germany
Artikelnummer: 22785427



myToys