

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Benutzen Sie bitte bei Regenwetter eine handelsübliche Regen- und Staubhülle.

Schäden durch Regen und Ausbleichen bei Stoffen werden nicht als Gewährleistungsanspruch anerkannt. Zwischen den einzelnen Fertigungspartien lassen sich Farbunterschiede bei Stoffen nicht immer vermeiden. Trotz hoher Lichtechtheitswerte verfärbt sich jeder Stoff bei intensiver Sonneneinstrahlung. Lassen Sie den Kinderwagen nicht in der Sonne trocknen. Lackierte Oberflächen und Kunststoffteile reinigen Sie bitte mit einem feuchten Tuch. Beachten Sie bitte die eingenähten Pflegesymbole.

Bitte beachten Sie zusätzlich die beiliegende Ergänzung zur Bedien- und Gebrauchsanleitung!

Sicherheitshinweise nach EN-Norm 1888

WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.

WARNUNG: Nehmen Sie Änderungen an den Funktionsteilen vor, darf das Kind sich nicht im Wagen befinden!

WARNUNG: Verwenden Sie den Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbstständig sitzen kann.

HINWEIS: Dieser Wagen ist für ein Kind ab einem Alter von 0 Monaten und mit einem Gewicht bis maximal 15 kg bestimmt.

WARNUNG: Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit und Funktion des Wagens.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.

WARNUNG: Stellen Sie den Wagen nur mit festgestellter Bremse ab.

WARNUNG: Befahren von Treppen und Rolltreppen ist nicht gestattet.

HINWEIS: Den Wagen nicht am Strand verwenden.

ACHTUNG: Wir übernehmen keinerlei Haftung bei Verletzung der Sorgfaltspflicht.

WARNUNG: Das Erzeugnis ist nicht geeignet zum Rennen und Skaten.

ACHTUNG: Maximale Belastung des Transportkorbes ist 3 kg.

ZEKIWA behält sich das Recht vor, im Interesse des Verbrauchers Änderungen der technischen Eigenschaften und der Bestandteile vorzunehmen.

ZEKIWA GmbH

Gewerbegebiet Döschwitz

Industriering 7

06712 Kretzschau

Tel.: 034425 / 709 804

Service-Tel.: 01523 / 623 6430

E-Mail: vertrieb@zekiwa.de

Internet: www.zekiwa.de



Modell Typ 005 - Saturn Royal



Hergestellt nach EN1888

- hochmodischer Kombikinderwagen mit superleichtem Oval-Rohr-Gestell
- weiche Federung in 2 Wirkungsgraden einstellbar
- mit Höhenverstellung und Kunstlederschiebegriff, abwaschbar
- Kombikinderwagen mit stabiler Tragewanne und inklusive Sportwagenaufsatz mit Schutzdecke
- abgenommene Wanne mit Schaukelfunktion und Aufstellfüßchen
- weich gepolsterte Wanne, mit aufstellbarer Rückenlehne, Matratze und Schutzdecke
- Wannerverdeck durch Reißverschluss verlängerbar
- moderne Wickeltasche mit Auflage, Regenhülle und Insektenschutz (gehören zur Gesamtausstattung)
- Radausstattung mit Luft- oder Gelrad möglich, Vorderräder drehbar um 360-Grad, Vorderräder auch feststellbar

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Kinderwagens sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden bzw. der Kinderwagen zu technischem Schaden kommen und die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.

Aufstellen des Gestelles:

Stellen Sie das Gestell senkrecht auf (Bild 1) und drehen die Schwenkräder (Bild 2) nach außen. Greifen Sie nun am Schieber und ziehen Sie das Gestell nach oben (Bild 3), bis es vollständig einrastet (Bild 4). Prüfen Sie die Gestellverriegelungen !!



Zusammenklappen des Gestelles:

Es wird empfohlen, die Wanne / Sportwagenaufsatz abzunehmen. Stellen Sie die Schwenkräder entgegen ihrer Laufrichtung (Bild 4). Drücken Sie nun am Schieber den Knopf (A) und ziehen dabei beidseitig das Kunststoffteil (B) nach oben. Das Gestell wird entriegelt und kann, indem Sie den Schieber (Bild 3) nach unten drücken, gefaltet werden. Stellen Sie das Gestell senkrecht auf (Bild 2) und drehen die Schwenkräder nach innen (Bild 1).

Montage der Vorderräder:

Stecken Sie beide Vorderräder in die Achsöffnung und schieben sie bis zum Anschlag. Drücken Sie dabei den oberen Knopf (1) (Bild rechts) um die Montage zu erleichtern. Beim Abnehmen wieder den Knopf drücken.



Fixierung der drehbaren Vorderräder:

Zum Feststellen verwenden Sie den oberen Kunststoffkranz. Drehen Sie den Kranz (2) im Uhrzeigersinn, wird das Rad fixiert. Die Laufrichtung des Vorderrades ist dabei zu beachten. Drehen Sie den Kranz entgegen dem Uhrzeigersinn, wird das Rad wieder freigegeben und kann sich um 360° drehen. Pfeile zur Hilfe sind auf dem Kunststoffkranz.

Montage/Demontage der großen Lufträder:

Den Knopf (siehe Pfeil A) gedrückt halten und - das Rad auf die Achse aufstecken und hörbar einrasten lassen - bzw. das Rad von der Achse abziehen. Beachten Sie bitte auch die Pflegehinweise !!!



ACHTUNG!!! maximaler Luftdruck

der Räder = 1,0 bar (nur bei Luftradausstattung)

Die Verwendung von handelsüblichen Luftpumpen wird empfohlen. Den leichten Lauf der Räder mit Gleitmittel (Silikonöl) sichern!

Denken Sie bitte an die regelmäßige Pflege der Räder!
(Anwendung - Luftpumpe: nur bei Luftradausstattung zutreffend)

Einstellung der Federung:

Das Gestell verfügt über 2 unterschiedliche Federwirkungen. Durch Stellung des Hebels (Pfeil 1) kann diese wunschgemäß eingestellt werden.

Betätigung der Bremse:

Das Gestell verfügt über eine moderne Bowdenzugbremse. Zum Feststellen der Bremse drücken Sie das Pedal (Pfeil 2) nach unten. Um sie wieder zu lösen, drücken Sie das Pedal wieder nach oben. Bitte denken Sie an die Pflege der Bowdenzüge (ÖL). Beim Betätigen der Bremse wird empfohlen, den Kinderwagen immer leicht anzurollen.



Montage/Demontage der Wanne & des Sportwagenaufsatzes:


Zum Abnehmen des Aufsatzes drücken Sie die Knöpfe (Bild 5) auf beiden Seiten nach innen. Diese rasten mit einem Klick ein. Nun können Sie den Aufsatz abnehmen. Beim Aufsetzen drücken Sie den jeweiligen Aufsatz in die vorgesehenen Führungen, er arretiert automatisch.

ACHTUNG!

Prüfen Sie die Verriegelungen bevor Sie den Kinderwagen nutzen. Alle Verriegelungen müssen unbedingt geschlossen sein.

Aufstellen der Wanne (Faltkasten):

Die Wanne hat zwei Aufstellbügel. Prüfen Sie zuerst, ob die Bügel beidseitig in den Oberrahmen (1) eingesteckt sind. Am Kopfende müssen Sie den Bügel zunächst aushängen und um die Kunststoffteile führen und wieder einstecken. Drücken Sie die Bügel (in Pfeilrichtung) bis diese in der Führung einrasten. Vermitteln Sie dabei die seitliche Position des Bügels.

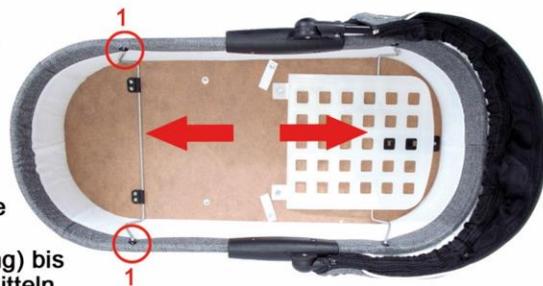


Nestchen:



Das Nestchen der Wanne wird beidseitig über 2 Klettverschlüsse an der Wanne befestigt. Kopf- und Fussseitig wird das Nestchen um den Wannenrand geschlagen und befestigt. Kletten Sie auch das Verdeck umlaufend an die Wanne.

Schaukelfunktion der Wanne:

Die Wanne verfügt über eine Schaukelfunktion, welche auch wahlweise durch Ausklappen der 4 Aufstellfüße (A) abgestellt werden kann. Diese befinden sich unterhalb der Wanne (siehe Bild). Sind die Teile A und B eingeklappt, hat die Wanne eine Schaukelfunktion. Teil B unbedingt beidseitig ausklappen um die Wanne auf dem Gestell zu arretieren.

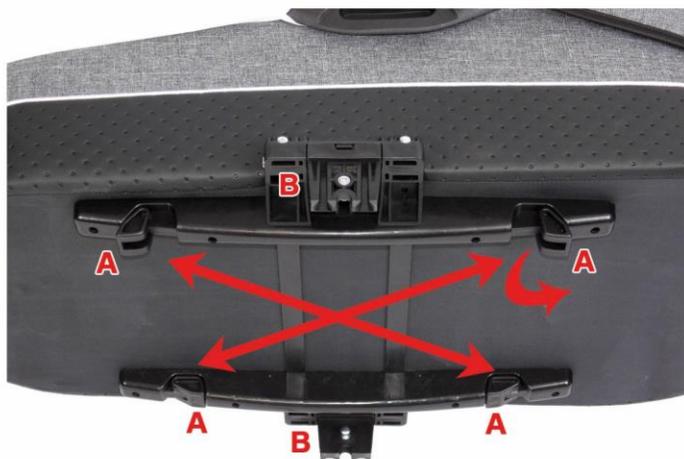

Höhenverstellung Schieber:

Drücken Sie beidseitig den Knopf (1) (Bild rechts) der Höhenverstellung. Nun können Sie den Schieber in die gewünschte Position verstellen. Achten Sie darauf, dass die Höhenverstellung in der gewünschten Position einrastet. An der Innenseite (2) der Höhenverstellung haben Sie die Möglichkeit, die Wickeltasche anzuhängen.



Nutzung Verdeck auf Wanne:

Im Verdeck befindet sich ein Gazefenster. Klappen Sie aus Abbildung das Fenster "A" nach oben. Durch Öffnen des Reißverschlusses "B" können Sie das Verdeck verlängern. Stellen Sie den Verdeckbügel weiter nach vorn. (Dazu lesen Sie den Absatz Verdeckverstellung.-Wanne. Vorsicht beim Schließen des Reißverschlusses.



Montage des Schutzbügels:

Durch Drücken des Knopfes (1) und gleichzeitigem Ziehen in Pfeilrichtung (2), kann der Schutzbügel einseitig abgenommen werden. Benutzen Sie die Verriegelung der anderen Seite zur kompletten Abnahme des Schutzbügels. Beim Aufstecken drücken bis er selbsttätig einrastet. Zur Unterstützung können Sie auch den Knopf (1) drücken.

Fußkastenverstellung:

Durch Drücken des roten Knopfes (3) können Sie den Fußkasten in die gewünschte Position verstellen.

Verdeckverstellung:

Die Verdeckverstellung funktioniert über ein Rastersystem. Zum leichten Verstellen des Verdecks lösen Sie die Rändelmutter (4) auf beiden Seiten. Durch Drücken bzw. Ziehen des Verdecks, verstellen Sie dieses in die gewünschte Position. Nach Verstellung wieder beide Rändelmutter festziehen. Mit Hilfe der Rändelmutter (4) können Sie auch den Wirkungsgrad des Rastersystems einstellen.

Abnehmen des Verdecks:

Um das Verdeck abzunehmen drücken Sie den Knopf (5) und schieben das Verdeck in Pfeilrichtung. Beim Aufstecken rastet es selbsttätig wieder ein.



Rückenlehnverstellung:

Die Rückenlehne können Sie verstellen, indem Sie den Bügel (siehe Bild links) nach oben ziehen. Nun können Sie die gewünschte Position einstellen. Geht dies etwas schwer, versehen Sie die Gleitpunkte leicht mit Silikonöl.



Benutzung des 5-Punkt-Sicherheitsgurtes:

Durch Drücken der beiden Clips (siehe Bild rechts), öffnen Sie das Gurtschloß. Zum Schließen drücken Sie die Steckteile wieder in das Gurtschloß.

Sichern Sie Ihr Kind in der Sportsitzereinheit stets mit dem komfortablen Sicherungssystem!

