

Montage- und Bedienungsanleitung Ampelschirm



Grundsätzliche Hinweise




1



Während der Montage Kinder bitte fernhalten.
Den Sonnenschirm niemals auf weichem, sandigem oder feuchtem Untergrund aufstellen.
Bei aufkommendem Wind den Sonnenschirm schließen und mit einem Gurt oder einer geeigneten Schutzhülle sichern.
Lassen Sie den Sonnenschirm niemals unbeaufsichtigt in geöffneter Position.
Keine Haftung für Beschädigungen die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.

Aufbau und Montage

Bitte überprüfen Sie die Teile auf Vollständigkeit. Sollte trotz umfangreicher Qualitätssicherung trotzdem ein Teil defekt sein oder fehlen, kontaktieren Sie bitte den Händler bei dem Sie diesen Schirm gekauft haben. Bitte bewahren Sie wenn möglich den Karton für eine eventuell mögliche Rücksendung zu Garantiezwecken auf.

Teilleiste

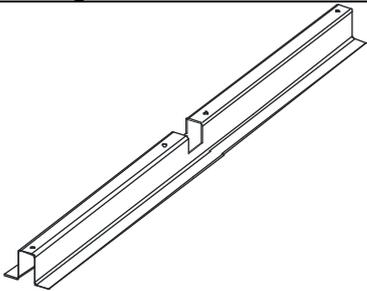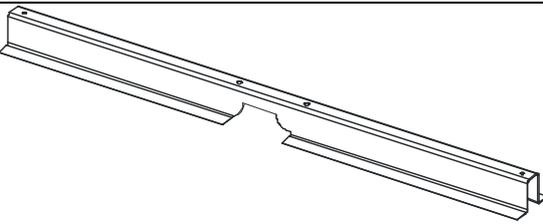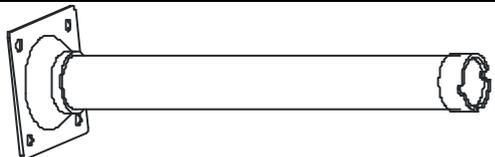Teile Nr.:	Abbildung / Beschreibung:	Anzahl:
A	 Plattenständer, Unterteil	1
B	 Plattenständer, Oberteil	1
C	 Standrohr	1

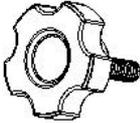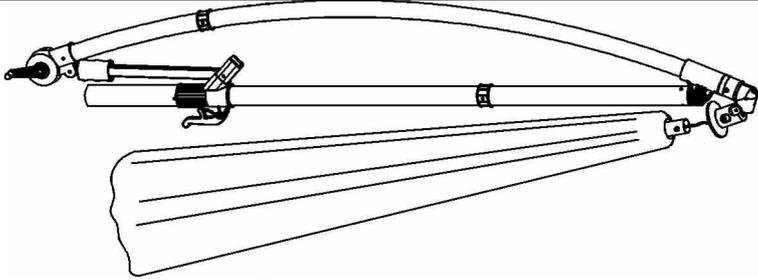D	 Schraube M8x25	4
E	 Unterlegscheibe	4
F	 Handschraube	1
G	 Schirm, vormontiert	1


Montage

Beide Teile des Plattenständers (A + B) wie dargestellt aufeinander legen und mit dem Standrohr (C) fest verschrauben.

Hierzu verwenden Sie die Schrauben M8x25 (D) sowie jeweils eine Unterlegscheibe (E).

Stellen Sie nun den montierten Plattenständer auf die vorgesehene Position. Achten Sie dabei auf einen festen und waagrechten Untergrund.

Legen Sie nun 4 Wegeplatten in den Plattenständer ein.

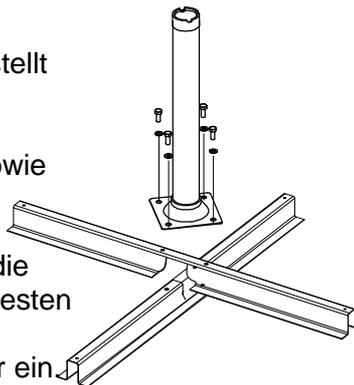

1

ACHTUNG:


Unbedingt alle vier Wegeplatten mit 50x50cm einlegen!

Die Platten müssen jeweils ein Mindestgewicht von ca. 28kg pro Platte aufweisen. Die maximale Plattenstärke darf 5,5cm nicht überschreiten. Den Schirmständer niemals ohne Wegeplatten benutzen.

Setzen Sie nun den vormontierten Schirm (G) wie dargestellt in das Standrohr ein. Umfassen Sie dazu mit einer Hand das gebogene Rohr und mit der anderen Hand den Schirm. Nun das Ende des geraden Rohres in das Standrohr einführen. Achten Sie dabei darauf, dass sich der Schirm nicht verkantet.

Vermeiden Sie es, den Schirm nach unten fallen zu lassen, der Schirm könnte dadurch beschädigt werden.

Nun die Schraube mit dem Handrad am Standrohr einsetzen und festziehen. Damit ist der Schirm gegen Verdrehen und Herausziehen gesichert.

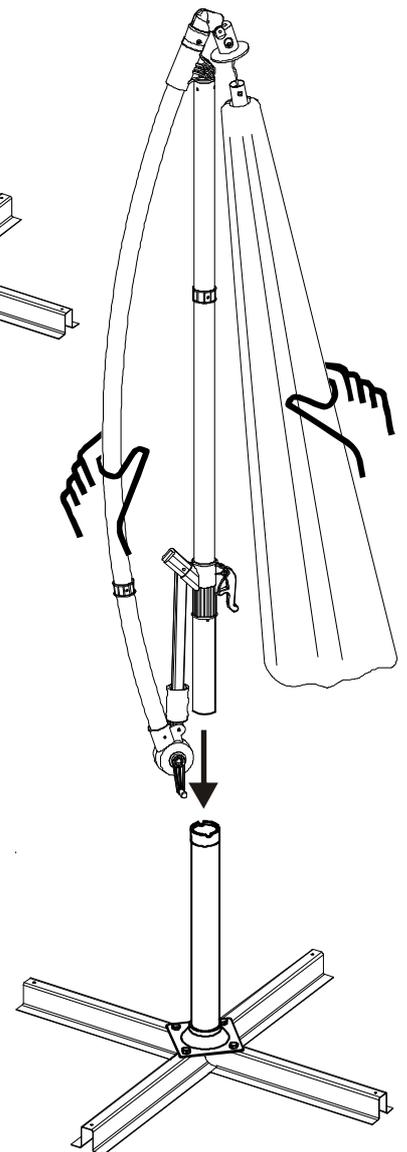

Bedienung


Öffnen:

Schritt 1:

Öffnen Sie den Feststellhebel am Griffteil, umfassen Sie mit einer Hand das Griffteil und mit der anderen Hand das gebogene Rohr oberhalb der Kurbel.

Schritt 2:

Schieben Sie nun das Griffteil bis zum Anschlag nach oben.


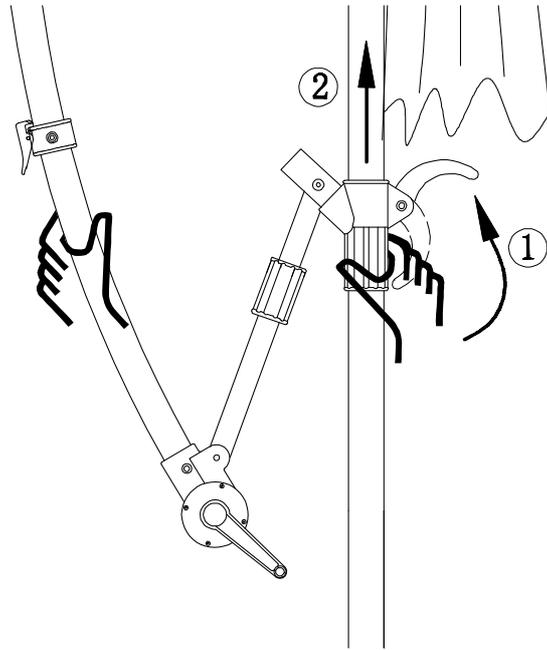


Schritt 3:

Schließen Sie nun den Feststellhebel am Griffteil.

Schritt 4:

Schieben Sie das gebogene Rohr weiter nach oben, bis es mit einem hörbaren „Klick“ einrastet.

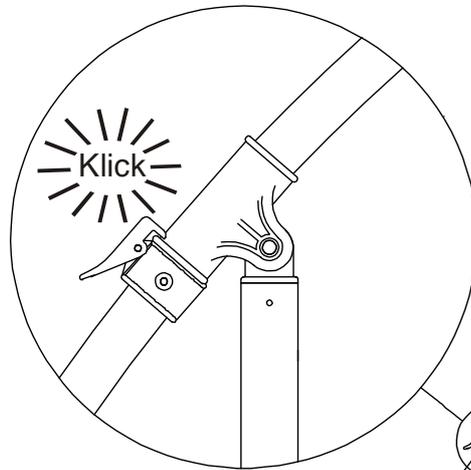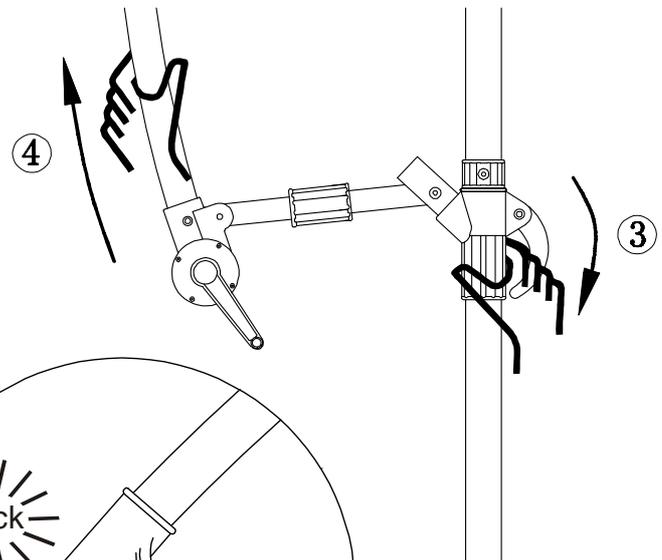

Schritt 5:

Nun die Sicherungshülse auf der diagonalen Strebe bis zum Anschlag in Richtung Griffteil schieben


Durch Drehen der Kurbel im Uhrzeigersinn öffnet sich der Schirm.

1

Stellen Sie sicher, daß keine Streben am Schirm verkantet sind. Gegebenenfalls die Enden der Streben leicht nach außen ziehen.

1

Vergewissern Sie sich, dass sich der Schirm ohne Hindernis öffnen kann (Hauswand, Tisch, Baum, ...)

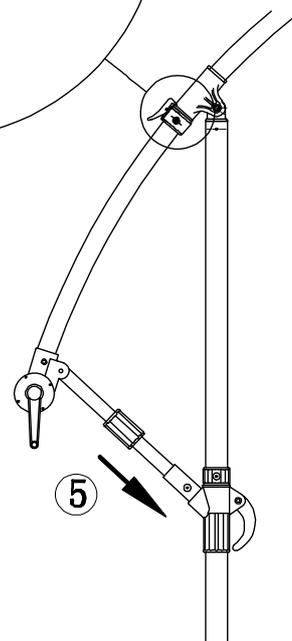

Verstellen der Dachneigung:

Schritt 1:

Öffnen Sie den Feststellhebel am Griffteil und halten Sie das Griffteil weiter fest.

Schritt 2:

Mit der anderen Hand lösen Sie die Arretierung am oberen Gelenk und halten danach das gebogene Rohr fest.


Schritt 3:

Nun das Griffteil langsam nach unten gleiten lassen. Dabei verstellt sich die Dachneigung des Schirms.

Schritt 4:

Sobald die gewünschte Dachneigung erreicht ist, den Feststellhebel am Griffteil wieder schließen.

Um den Schirm wieder in die waagrechte Position zu bringen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

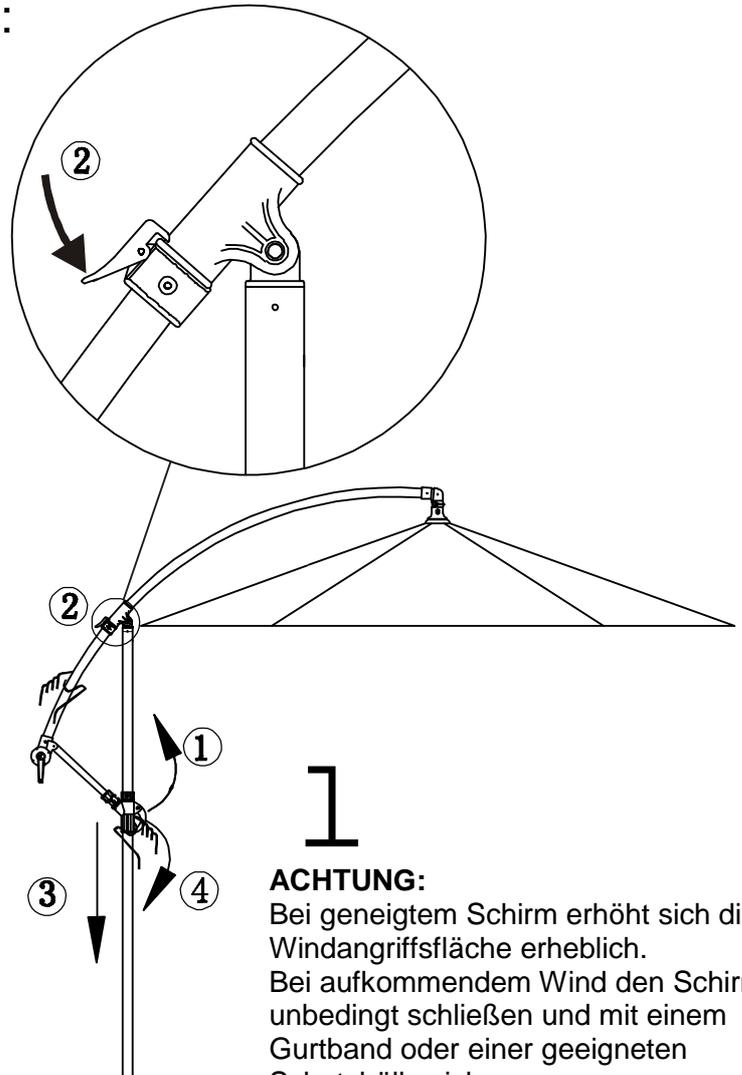

ACHTUNG:

Bei geneigtem Schirm erhöht sich die Windangriffsfläche erheblich. Bei aufkommendem Wind den Schirm unbedingt schließen und mit einem Gurtband oder einer geeigneten Schutzhülle sichern.

Schließen:

Um den Schirm zu schließen muß der Schirm zunächst in die waagrechte Position gebracht werden. Nun die Kurbel in Richtung „ZU“ kurbeln bis der Schirm komplett geschlossen ist.

Schritt 1:


Die Sicherungshülse auf der diagonalen Strebe in Richtung Kurbel schieben. Hierzu das gebogene Rohr leicht nach oben drücken, um die Hülse zu entlasten.

Schritt 2:

Mit der anderen Hand lösen Sie die Arretierung am oberen Gelenk und halten danach das gebogene Rohr fest.

Schritt 3:

Nun das gebogene Rohr nach unten gleiten lassen, bis das Kurbelgehäuse am Stock anliegt.

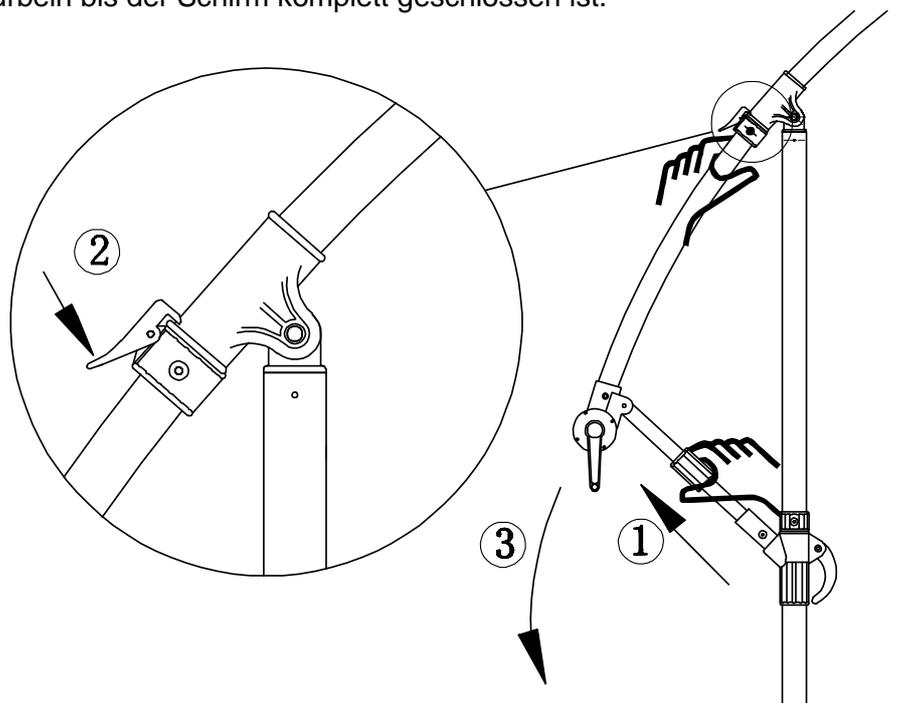

Reinigung:

Lösen Schmutz oder Staub mit einer weichen Bürste entfernen.
Durch regelmäßiges Abspülen mit klarem Wasser beugen Sie größeren Verschmutzungen vor.
Bei größeren Verschmutzungen kann der Schirm mit lauwarmem Wasser und milder Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu einen Schwamm oder eine weiche Bürste.

Achtung, folgende Reinigungsarten sind nicht geeignet:

- Verwendung von Hochdruckreinigern (entfernt die Schutzimprägnierung)
- Bezug mit der Waschmaschine waschen (entfernt die Schutzimprägnierung und greift die Nähte an)
- Scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel
- Reinigen mit heißem Wasser (kann zum Einlaufen des Stoffes führen)

Aufbewahrung:

Bewahren Sie den Schirm stets an einem trockenen Ort auf.

I Achten Sie besonders, wenn der Schirm über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird darauf, daß die Bespannung trocken ist. Andernfalls kann es zu Stockflecken und Schimmelbildung kommen.

Sicherheitshinweise:

Dieser Sonnenschirm schützt Sie vor direkter UV-Strahlung. Für einen umfassenden Schutz, auch vor indirekter UV-Strahlung, verwenden Sie bitte zusätzlich ein geeignetes kosmetisches Sonnenschutzmittel.

Bei Regen oder Schneefall muß der Schirm geschlossen werden – Bruchgefahr.

Bei aufkommendem Wind den Schirm umgehend schließen und ausreichend sichern (Band, Schutzhülle).

Lassen Sie den geöffneten Schirm niemals unbeaufsichtigt.

Beachten Sie unbedingt das angegebene Mindestgewicht des Schirmständers. Ein ungeeigneter Schirmständer kann zur Beschädigung des Schirmes führen – Verletzungsgefahr.

Niemals Grillgeräte (Gas, Kohle, elektrisch) oder offenes Feuer unter oder neben dem Schirm entfachen – Brandgefahr. Der Schirm kann durch Funkenflug beschädigt werden.

Unter dem Schirm niemals Heizgeräte (Gas, Infrarot) verwenden – Brandgefahr.

Hergestellt für:
Schneider Schirme
Obereschring 1
88512 Mengen