

# **Prinzessinnenzelt / Ritterzelt**

Princess tent / Knights tent


Aufbauanleitung

Assembly instructions

**myToys**

# Aufbau

## Build Up

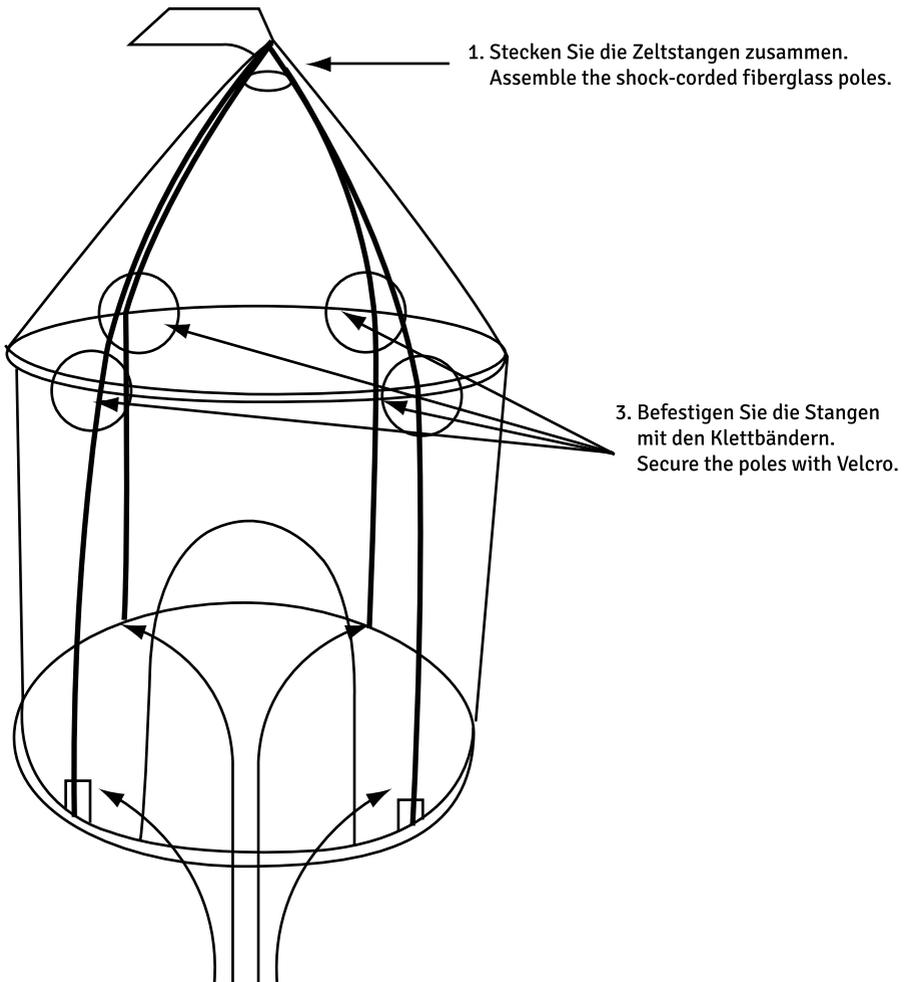


1. Stecken Sie die Zeltstangen zusammen.  
Assemble the shock-corded fiberglass poles.

3. Befestigen Sie die Stangen  
mit den Klettbandern.  
Secure the poles with Velcro.

2. Biegen Sie die Stangen und stecken Sie die Enden in die in der Innenseite  
des Zeltes dafür vorgesehenen Taschen am Boden und in die Zeltspitze.  
Bend the poles and put the ends into the pockets at both the top and bottom  
inside tent.

# Abbau

## Fold down

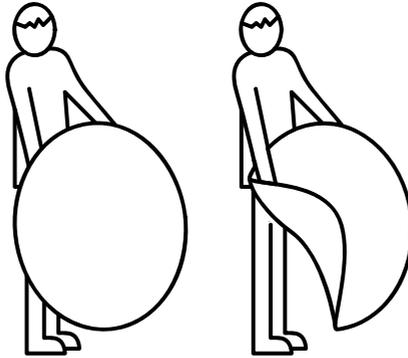

**DE:** Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Bitte bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Bitte entfernen Sie alle Verpackungselemente, bevor Kinder damit spielen. Von Feuer fernhalten!

Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Wischtuch, keine Pflegemittel verwenden. Bitte lesen Sie immer gut die Gebrauchsanweisung durch, bevor Sie mit dem Aufbau anfangen. Folgen Sie den Anweisungen sorgfältig.

Nur Erwachsene sollen den Aufbau des Spielzelts vornehmen.

Das Zelt auf flachem Untergrund aufstellen, zum Beispiel auf Rasen oder Sand.

Niemals auf hartem Untergrund aufstellen.

Bitte von Feuer und sonstigen Wärmequellen entfernt halten.

Nie in diesem Produkt bei Gewitter oder schlechtem Wetter unterstellen.

Dieses Produkt ist nicht wasserdicht und nicht für Camping geeignet.

Wenn Teile beschädigt oder gebrochen sind, darf dieses Produkt nicht weiter benutzt werden.

**EN:** Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard due to small parts. Keep the packaging for any possible future correspondence. All clips, binders, rubber bands, plastic bags and other packing materials are not part of the toy. Please remove them before giving the toy to your child. Keep away from fire!

Clean the product only with a damp cloth, do not use cleaning products.

Always read the instructions carefully before you start assembling. Follow the instructions carefully.

Only adults should assemble.

Place the tent on a flat surface, like grass or sand. Never place it on hard surface.

Keep away from fire or other heat sources.

Never take shelter in this product during bad weather or thunderstorms.

Not waterproof or made for camping use.

Do not continue to use this product if any part is damage or broken.

Hersteller / Manufacturer:

John GmbH  
Industriestrasse 23  
83395 Freilassing  
Germany

Vertrieben durch / Distributor:

myToys.de GmbH  
Potsdamer Strasse 192  
10783 Berlin  
Germany

Art.-Nr.: 4239143

Art.-Nr.: 4239144

Chargen-Nr.: 201612154239143

Chargen-Nr.: 201612154239144



The myToys logo features the brand name 'myToys' in a large, bold, rounded font with a thick black outline and a white fill, giving it a playful and child-friendly appearance.