

# Strandmuschel

Beach tent

Aufbauanleitung

Assembly instructions

**myToys**

# Aufbauanleitung

## Assembly instructions

### Maße


Dimensions

210 × 75 × 100 cm

### Bauteile

Components


- 1 Strandmuschel
- 1 Stangenelement, bestehend aus 10 Streben (+/- 34,5 cm)
- 2 Stangenelemente, bestehend aus je 5 Streben (+/- 31 cm)
  
- 1 beach tent
- 1 pole, consisting of 10 sections (+/- 34,5 cm)
- 2 poles, each consisting of 5 sections (+/- 31 cm)

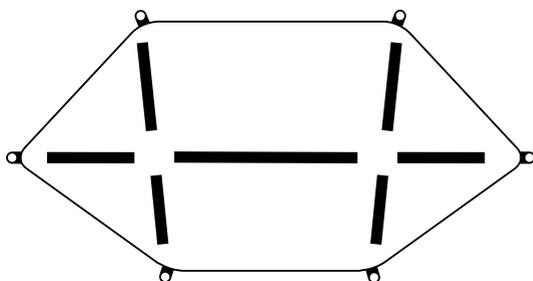

1 x



2 x

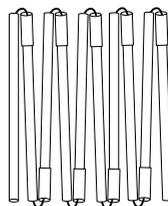

1 x

### Aufbau der Strandmuschel


Putting up the beach tent

Die Strandmuschel auseinanderfalten und die Grundform herstellen. Die Einzelteile der 3 Stangenelemente jeweils fest ineinanderstecken, so dass 3 Stangen entstehen. Die zwei kürzeren Stangen durch die parallel zu einander befestigten Schlaufen schieben und die Enden in die Bodenlaschen stecken. Die lange Stange ebenfalls durch entsprechende Schlaufen schieben und das vordere Ende in die Bodenlasche stecken. Nun die Strandmuschel aufrichten und das andere Ende der langen Stange in die Bodenlasche stecken. Auf der Rückseite des Zelttes die sich überkreuzenden Stangen mit den Bändern fest verbinden.

Es sind keine Befestigungsringe beigelegt, da der Gebrauch auf Sand empfohlen wird. Bei Benutzung auf Gras können handelsübliche Heringe verwendet werden.

Unfold the beach tent and put it into its basic shape. Insert the individual parts of the three pole elements firmly together so as to create three poles. Push the two shorter poles through the loops which are attached parallel to one another and plug the ends into the base lugs. Also push the long pole through corresponding loops and plug the front end into the base lug. Now place the beach tent upright and plug the other end of the long pole into the base lug. On the back of the tent, firmly connect together the intersecting poles using the ties.

No fastening pegs are included as it is recommended that the tent should be used on sand. Standard commercial tent pegs can be used if the tent is used on grass.

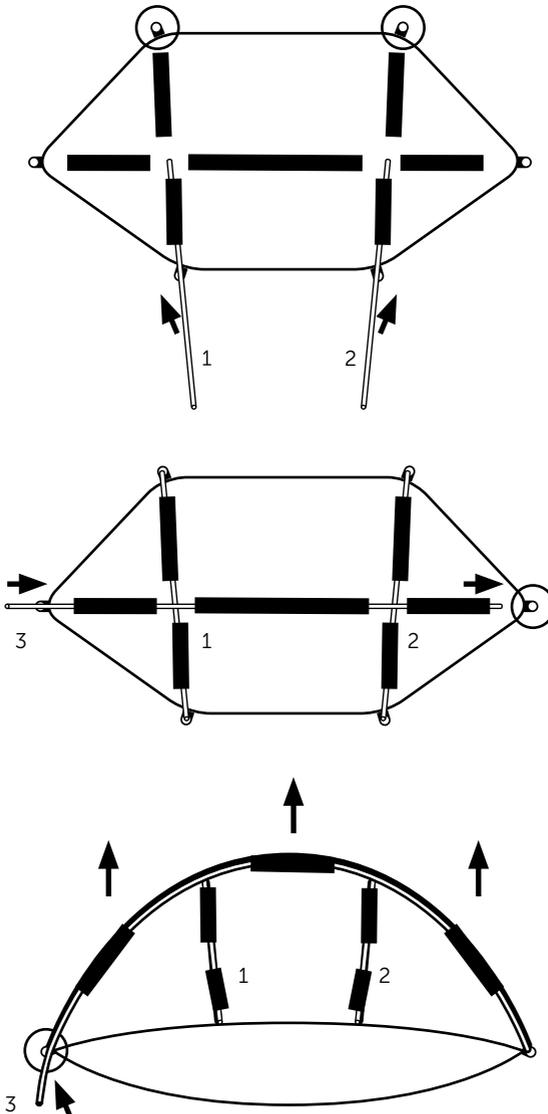

**DE:** Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Bitte bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke auf. Bitte entfernen Sie alle Verpackungselemente, bevor Kinder damit spielen. Von Feuer fernhalten!

Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Wischtuch, keine Pflegemittel verwenden. Bitte lesen Sie immer gut die Gebrauchsanweisung durch, bevor Sie mit dem Aufbau anfangen. Folgen Sie den Anweisungen sorgfältig.

Nur Erwachsene sollen den Aufbau der Strandmuschel vornehmen.

Das Zelt auf flachem Untergrund aufstellen, zum Beispiel auf Rasen oder Sand.

Niemals auf hartem Untergrund aufstellen.

Bitte von Feuer und sonstigen Wärmequellen entfernt halten.

Nie in diesem Produkt bei Gewitter oder schlechtem Wetter unterstellen.

Wenn Teile beschädigt oder gebrochen sind, darf dieses Produkt nicht weiter benutzt werden.

**EN:** Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard due to small parts. Keep the packaging for any possible future correspondence. All clips, binders, rubber bands, plastic bags and other packing materials are not part of the toy. Please remove them before giving the toy to your child. Keep away from fire!

Clean the product only with a damp cloth, do not use cleaning products.

Always read the instructions carefully before you start assembling. Follow the instructions carefully.

Only adults should assemble the tent.

Place the tent on a flat surface, like grass or sand. Never place it on a hard surface.

Keep away from fire or other heat sources.

Never take shelter in this product during bad weather or thunderstorms.

Do not continue to use this product if any part is damaged or broken.

Hersteller / Manufacturer:

John GmbH  
Industriestraße 23  
83395 Freilassing  
Germany

Vertrieben durch / Distributor:

myToys.de GmbH  
Potsdamer Straße 192  
10783 Berlin  
Germany

Art.-Nr.: 4397245  
Chargen-Nr.: 201612154397245

