

GEBRAUCHSANLEITUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

FÜR DIE WICKELKOMMODE



Geprüft nach

DIN EN 12221-1:2008-08,

DIN EN 12221-2:2008-08+B1:2009-01

Sicherheit

Standsicherheit

Festigkeit



Die Wickelkommode ist nach der europäischen Norm EN 12221-1:2008, EN 12221-2:2008 + B1:2009 produziert und durch den TÜV THÜRINGEN geprüft worden.

**WICHTIG! FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG LESEN.**

Bitte bewahren Sie Aufbauanleitung für eine eventuelle Demontage, Reklamationen, Umbau oder ähnliches auf.

Für den Aufbau dieses Produktes sind zwei Personen ausreichend. Reinigen Sie dieses Produkt mit natürlicher Seifenlauge um das Material zu schonen.





! WARNUNG ! LASSEN SIE IHR KIND NICHT UNBEAUF SICHTIGT.


Vergewissern Sie sich, dass die Wickelkommode nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen (z. B. elektrische Heizstrahler, Gasöfen usw.) aufgestellt ist.

! WARNUNG !

Benutzen Sie die Wickelkommode nicht mehr, wenn einzelne Teile gebrochen, gerissen oder beschädigt sind oder fehlen. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile.

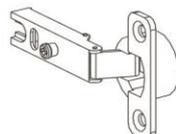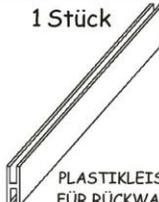


1 Stück  IMBUSSCHLÜSSEL	A 13 Stück  HOLZDÜBEL 35 mm	B 4 Stück  BODENTRÄGER	C 4 Stück  TÜRSCHARNIERE	D 4 Stück  AUFNAHMEN FÜR TÜRSCHARNIERE	E 2 Stück  TÜRGRIFFE
F 5 Stück  SPAX 3 x 20 FÜR RÜCKWAND	G 5 Stück  SPAX 3,5 x 16	H 22 Stück  ECKVERBINDER 7 x 50	I 4 Stück  ECKVERBINDER 7 x 70	J 2 Stück  FUSSTEILE	K 1 Stück  METALLWINKEL
L 2 Stück  SPAX 4 x 35 FÜR TÜRGRIFFE	M 5 Stück  UNTERLEGSCHIEBEN FÜR POS. F	N 20 Stück  NAGEL	O 4 Stück  SPAX 4 x 50	P 1 Stück  PLASTIKLEISTE FÜR RÜCKWAND	R 8 Stück  EUROSCRAUBE 4 x13 FÜR TÜRSCHARNIER
S 2 Stück  PLASTIK DÜBEL	<p>Die Elementen A, B, C, D, und E sind von unten gekennzeichnet</p>				



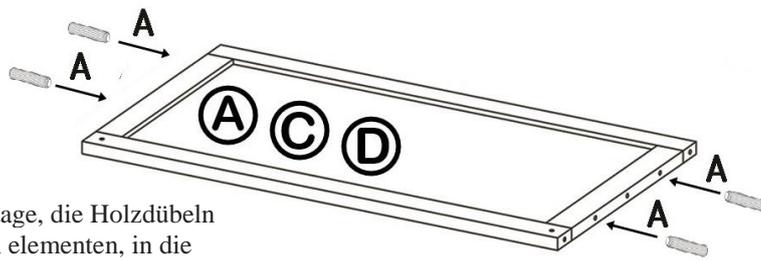





Während der Montage, die Holzdübeln sollten an richtigen elementen, in die entsprechenden Bohrungen platziert werden.



SEITE LINKS

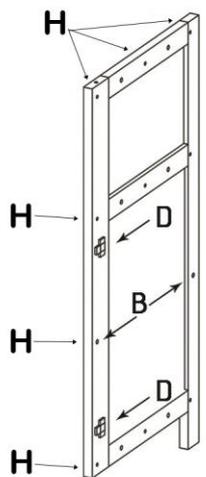

SEITE RECHTS

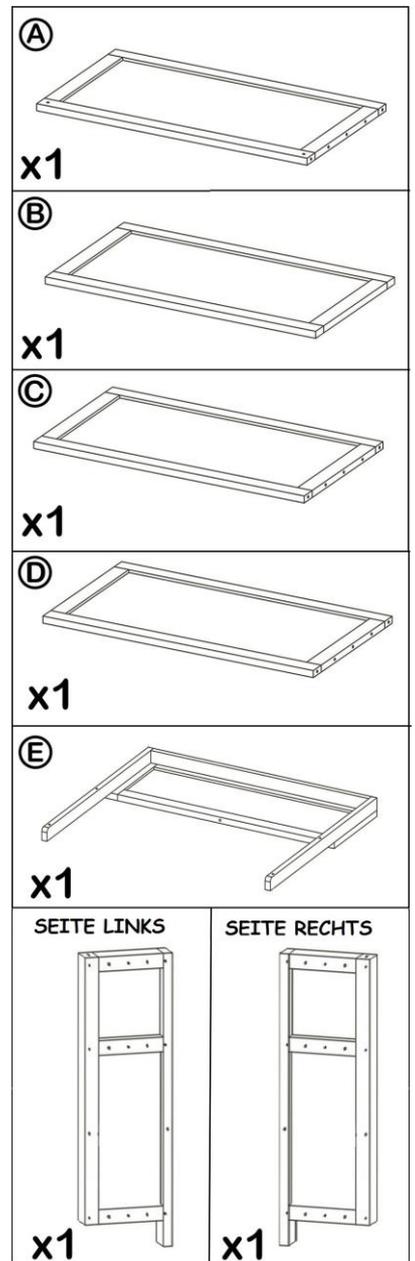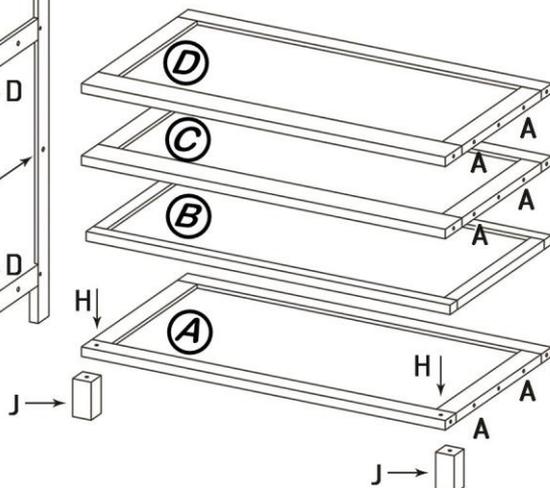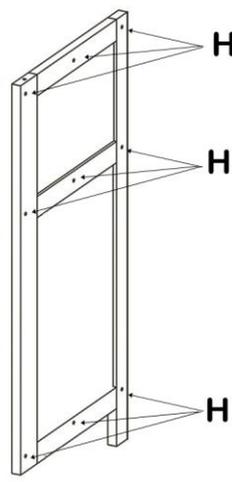

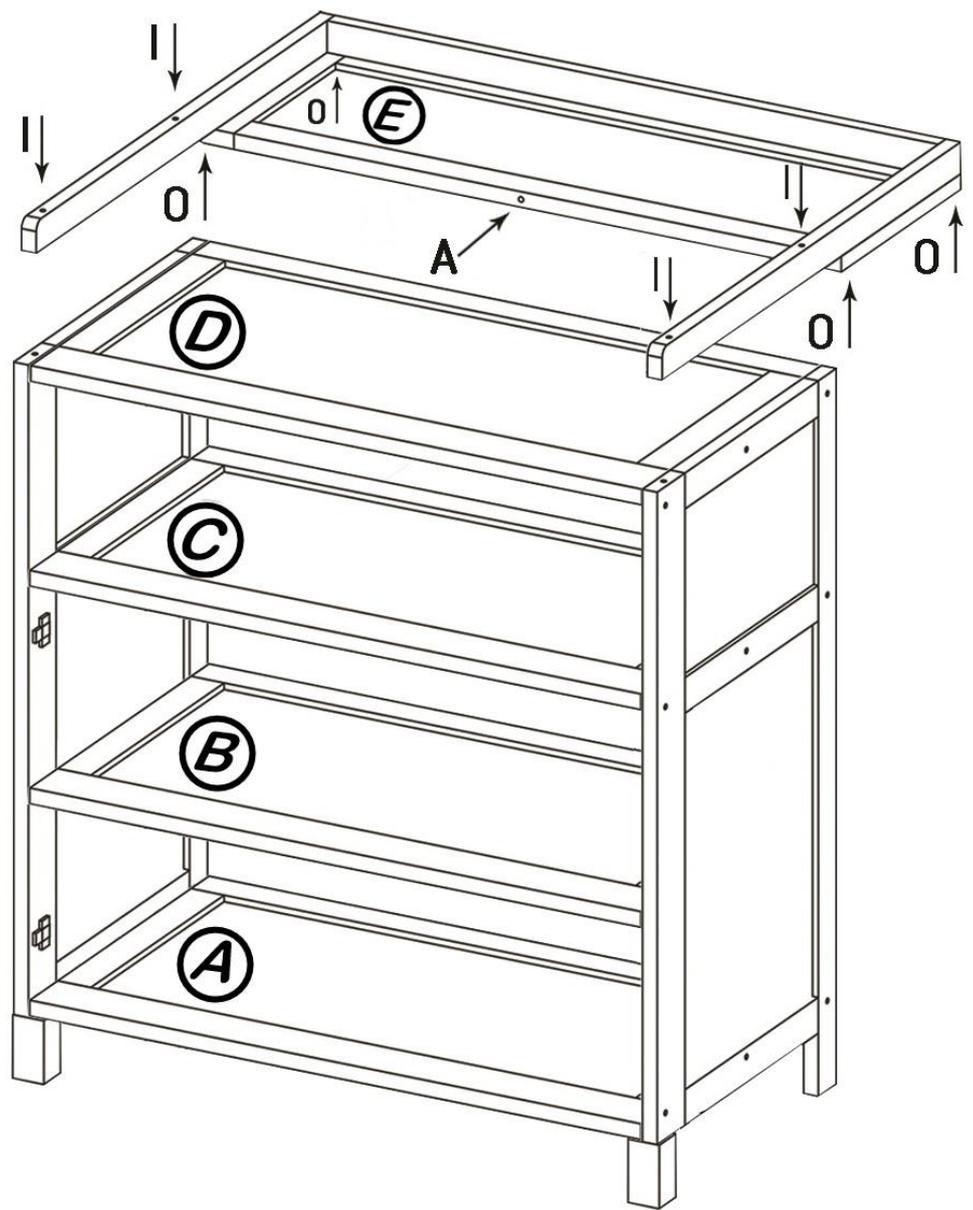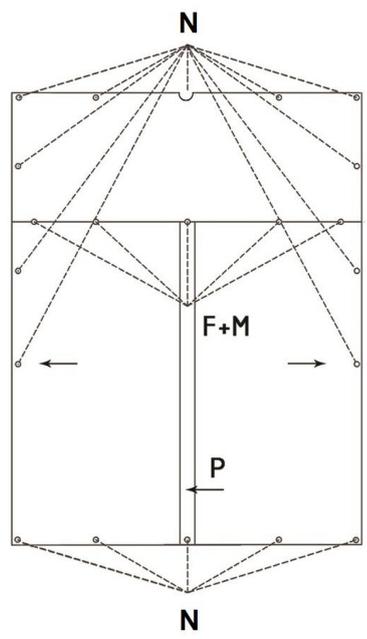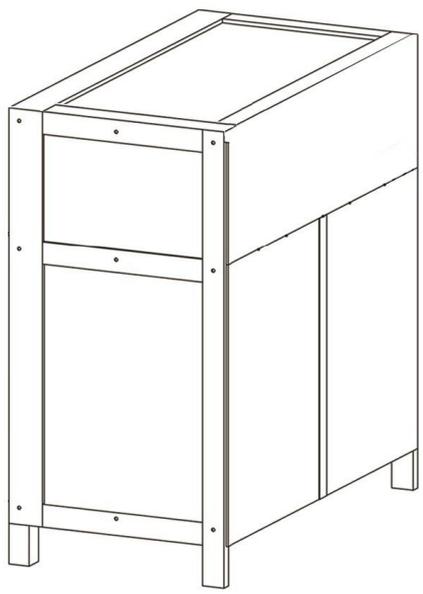

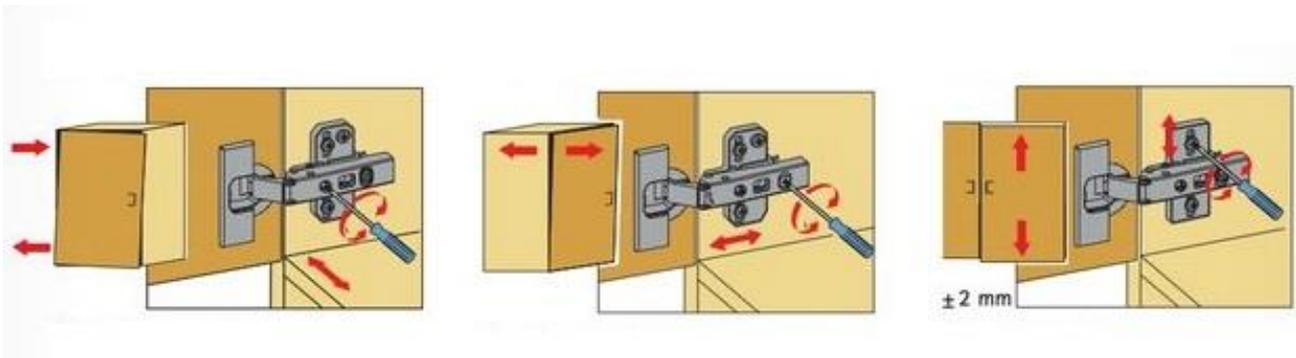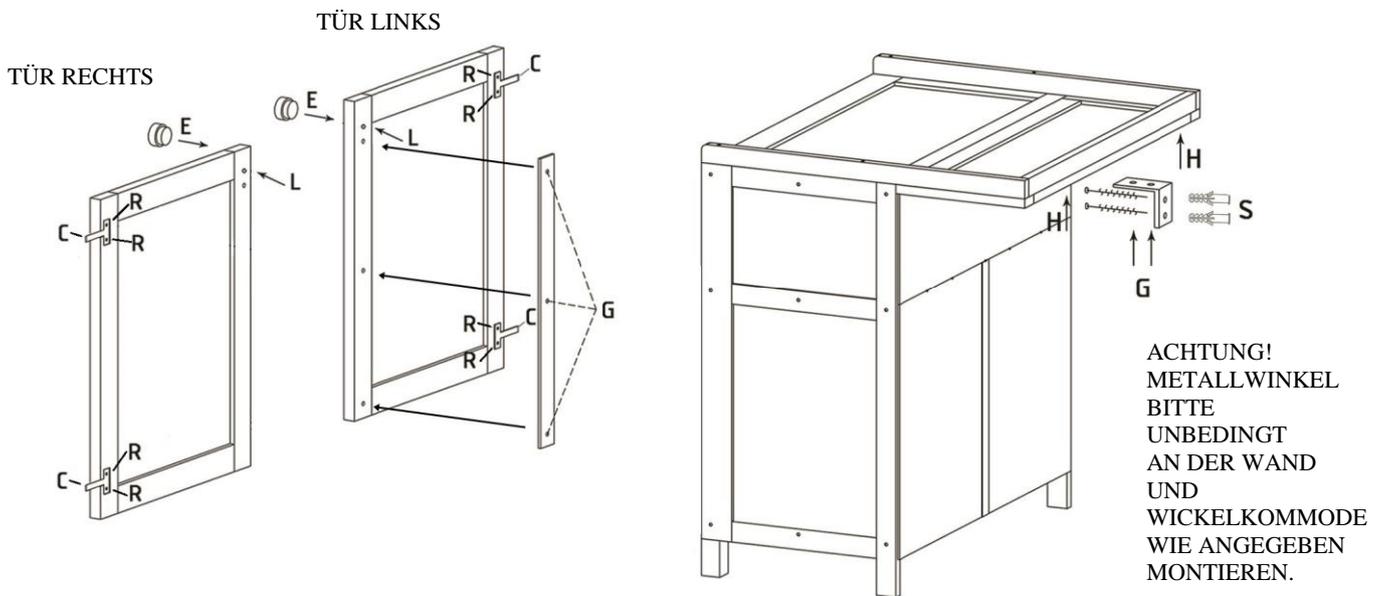

! ACHTUNG !

- Metallwinkel bitte unbedingt an der Wand und Wickelkommode wie angegeben montieren.
- - Alle Beschläge (Schrauben) für die Montage müssen immer sachgemäß befestigt sein und sollte regelmäßig überprüft und, falls erforderlich, nachgezogen werden
- Alle sicherheitsrelevanten Produktmerkmale sind für EIN Kind ausgelegt, bis zu einem Höchstgewicht von 15 kg.
- Es wird empfohlen ein Wickelunterlage zu verwenden die nicht größer als 73x83 cm groß ist und so dass sie ausreichende Schutzränder bietet
- **Die Kunststoffkappen für die Abdeckung der Schraubenköpfe sind laut Norm im Bereich der Wickelaufgabe wegen der Gefahr des Verschluckens nicht erlaubt und dürfen nicht verwendet werden.**

! ACHTUNG – VOR DER MONTAGE BITTE UNBEDINGT LESEN

Bevor Sie mit der Montage anfangen, empfehlen wir alle Beschläge und Schrauben entsprechend zu sortieren.

Befestigen Sie erst die Aufnahmen für die Türscharniere D an den Kommodenseiten, die Montagelöcher sind vorgebohrt.

Die Aufnahme für die Türscharniere D bitte so montieren, dass der Pfeil auf den Aufnahmen D immer nach vorne zeigt.

Der untere Kommodendeckel ist mit einem Stempel – UNTEN – gekennzeichnet.

Bei der Rückwandmontage an dem mittleren Kommodendeckel bitte die Unterlegscheiben M verwenden.

Drehen Sie bitte die allen Schrauben bei der Montage nur leicht an und ziehen alle erst am Ende der Montage, wenn die Kommode auf den geraden Untergrund steht, fest.